

PREMKO™ серии **REST**

БЛОК REST.01-306/307

**НКУ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6-35 КВ
(ТОКОВАЯ ЗАЩИТА)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТКПЭ.31.20.31.026-02 РЭ**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3
2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3
3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
4.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
5.	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.....	12
6.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	13
7.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....	16
8.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	20
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	22
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5.....	25
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7.....	29
	ПРИЛОЖЕНИЕ 8.....	31
	ПРИЛОЖЕНИЕ 9.....	33

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками, а также обеспечения правильного ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания блока PREMКО™ серии REST.01-306/307.

1.2. К работе с блоками PREMКО™ серии REST.01-306/307 допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы электробезопасности, подготовленный в объеме производства работ, предусмотренных эксплуатационной документацией. Аттестация персонала на право проведения работ проводится эксплуатирующей организацией.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Микропроцессорные блоки PREMКО™ серии REST.01-306/307 (далее блок REST.01-306/307) используются в схемах релейной защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ подстанций электроэнергетических компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железнодорожного и городского электротранспорта..

2.2. Блоки REST.01-306/307 предназначены для выполнения функций релейной защиты, автоматики и сигнализации:

- кабельных и воздушных линий;
- трансформаторов (например, резервной защиты);
- электродвигателей;
- сборных шин и др.,

2.3. Блоки REST.01-306/307 устанавливаются в релейных шкафах и отсеках РУ, на панелях и в шкафах релейных залов и щитов управления подстанций.

2.4. Питание элементов схемы блоков REST.01-306/307 осуществляется от входного тока и/или от оперативного постоянного или переменного напряжения 220 В. Напряжение оперативного переменного или постоянного тока 220 В требуется для обеспечения функции АПВ, работы дискретных входов, индикации срабатывания защит.

2.5. По классификационным признакам согласно ГОСТ 3698-82 блоки относятся к исполнениям – комбинированные, с дискретным регулированием уставок, многодиапазонные, с оцифрованной шкалой, без установочного элемента.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Общие технические характеристики блоков REST.01-306/307 приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ пп	Наименование параметра	Значение параметра
1.	Аналоговые входы:	
	- входы фазного тока (фазы А,С)	2
	- номинальный ток фаз, А	
	- диапазон 1-2 А	5
	- диапазон 2-4 А	5
	- диапазон 4-8 А	10
	- диапазон 8-16 А	16
	- вход тока ЗНЗ	1
	- номинальный ток ЗНЗ, А	1
	- термическая стойкость токовых цепей, А, не менее:	
	- длительно	1,1 I _{ном}
	- краткоременно (1 с)	200
	- частота переменного тока, Гц	50 ±5
	- потребляемая мощность входных цепей фазных токов при токе, равном минимальной уставке тока срабатывания, В*А, не более	1,5
2.	Электропитание:	
	- напряжение оперативного постоянного или переменного тока, В	90÷250

	- потребляемая мощность, ВА, не более	15
	- частота переменного тока, Гц	45÷55
3.	Дискретные входы (внешний «сухой» контакт), число входов:	
	- дистанционная блокировка токовой отсечки	1
	- сброс готовности АПВ	1
	- дистанционный пуск АПВ (REST.01-306/307-01)	1
	- контроль положения ВВ	1
4.	Выходные дискретные сигналы:	
	- число выходов:	
	- выход МТЗ мгн.	1
	- выход ТО+МТЗ (REST.01-306)	1
	- выход ЗНЗ	1
	- выход АПВ	1
	- выход АЧР (REST.01-307)	1
	- диапазон значений коммутируемого напряжения переменного или постоянного тока, В	24÷264
	- коммутируемый ток нагрузки, А, не более	1,5
	- минимальный коммутируемый ток при напряжении 10 В, А	0,002
	- коммутационная способность при активно-емкостной нагрузке:	
	- $\cos \varphi = 0,5$ для переменного тока при напряжении до 220 В, ВА, не более	700
	- с постоянной времени $\tau \leq 15$ мс для постоянного тока при напряжении до 220 В, Вт, не более	60
5.	Выходной дискретные сигнал шунтирования-дешунтирования электромагнитов отключения выключателя:	
	- выход ТО+МТЗ Y1(Y2) (REST.01-307)	2
	- ток дешунтирования цепи электромагнита отключения выключателя при полном сопротивлении цепи не более 4,5 Ом при токе 3,5А и не более 1,5 Ом при токе 50А, А	150
6.	Коэффициент возврата по току:	
	- для первой ступени (ТО), не менее	0,9
	- для второй ступени (МТЗ), не менее	0,9
	- для ЗНЗ, не менее	0,9
7.	Время возврата, мс, не более	50
8.	Размеры, ширина×высота×глубина, мм	183×188×68
9.	Масса, кг	2 ±0,1

3.2. Диапазоны уставок приведены в таблице 2.

Таблица 2		
№ пп	Наименование параметра	Значение параметра
1.	Диапазон уставок по току:	
	- для первой ступени (ТО), I / I _{сраб.} 2-ой ступ.	2,0÷17,75
	- для второй ступени (МТЗ), А	1,0÷18,16
	- диапазон 1-2 А	1,0÷2,27
	- диапазон 2-4 А	2,0÷4,54
	- диапазон 4-8 А	4,0÷9,08
	- диапазон 8-16 А	8,0÷18,16
	- для ЗНЗ, А	0,02÷2,5
2.	Диапазон уставок по времени:	
	- для первой ступени (ТО), мс	70÷280
	- для второй ступени (МТЗ), с	0,3÷25,8
	- для ЗНЗ, с	0,3÷25,8

3.	Дискретность уставок по току:	
	- для первой ступени (ТО), $I/I_{сраб. 2-ой ступ.}$	0,25
	- для второй ступени (МТЗ), А	
	- диапазон 1-2 А	0,01
	- диапазон 2-4 А	0,02
	- диапазон 4-8 А	0,04
	- диапазон 8-16 А	0,08
	- для ЗНЗ, А	0,01
4.	Дискретность уставок по времени:	
	- для первой ступени (ТО), мс	70
	- для второй ступени (МТЗ), с	0,1
	- для ЗНЗ, с	0,1

3.3. Основные и дополнительные погрешности приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ пп	Наименование параметра	Значение параметра
1.	Основная относительная погрешность измерения токов в фазах, %, не более	± 5
2.	Основная погрешность срабатывания:	
	- по току от уставки, %, не более	1,5
	- по времени:	
	- для первой ступени (ТО), мс	25
	- для второй ступени (МТЗ):	
	- для независимой характеристики, %, не более	10
	- для зависимых характеристик:	
	- при кратности тока срабатывания 10, %, не более	10
	- при кратности тока срабатывания 5, %, не более	15
	- при кратности тока срабатывания 2, %, не более	25
	- для ЗНЗ, % не более	10
3.	Дополнительная погрешность измерения токов и уставок при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от -40 до +50 °С:	
	- на каждые 10 °С относительно +20 °С, %, не более	1
4.	Дополнительная погрешность измерения токов и уставок при отклонении частоты входных сигналов от 50 Гц:	
	- на каждый 1 Гц относительно 50 Гц, %, не более	0,5
5.	Относительная погрешность выдержки времени при изменении температуры окружающей среды от -40 до +50 °С:	
	- для независимой от тока характеристики, %, не более	± 10
	- для обратозависимых времятоковых характеристик 1 и 2:	
	- при отношении входного тока реле к току уставки, равном 10, %, не более	± 10
	- при отношении входного тока реле к току уставки, равном 5, %, не более	± 15
	- при отношении входного тока реле к току уставки, равном 2, %, не более	± 25
7.	Время готовности защиты при подаче входного тока, с	0,05

3.4. Питание элементов схемы блока REST.01-306/307 осуществляется от входного тока при его уровне не менее приведённого в таблице 4.

Таблица 4

№ пп	Наименование параметра	Значение параметра
	Минимальный уровень входного тока готовности защиты, А:	
	- диапазон 1-2 А	0,3
	- диапазон 2-4 А	0,6
	- диапазон 4-8 А	1,2
	- диапазон 8-16 А	2,4

3.5. Блок обеспечивает требования по электромагнитной совместимости при воздействиях приведённых в таблице 5.

Таблица 5

Вид помехи	Степень жесткости	Стандарт (МЭК)	Критерий качества функционирования	Примечание
Электростатические помехи	3	61000-4-2-95	В	8 кВ – воздушный 6 кВ – контактный
Радиочастотное электромагнитное поле	2	61000-4-3-96	А	26–1000 МГц 3 В/м
Наносекундные импульсные помехи	3	61000-4-4-95	А	2 кВ – питание 1 кВ – остальные цепи
Микросекундные импульсы большой энергии	4	61000-4-5-95	А	по схеме «провод-земля» - 2 кВ; по схеме «провод-провод» - 1 кВ
Кондуктивные низкочастотные помехи	3	61000-4-6-96	А	0,5 с при $0,5 \times U_n$ 0,1 с – перерыв питания
Магнитное поле промышленной частоты	4	1000-4-8-93	А	- 30 А/м – для непрерывного поля - 300 А/м для кратковременного поля
Импульсное магнитное поле	4	1000-4-9-93	А	8/20 мкс ± 300 А/м
Затухающее колебательное магнитное поле	5	1000-4-10-93	А	100 кГц ± 100 А/м
Динамические изменения напряжения электропитания	3	61000-4-11-95	А	провал 1 с при $0,3 \times U_n$ выброс 1 с при $0,2 \times U_n$ 0,5 с – перерыв питания
Повторяющиеся затухающие колебания частотой 0,1—1,0 МГц	3	61000-4-12-97	А	2,5 кВ – продольно 1,0 кВ – поперечно

3.6. Другие технические характеристики.

3.6.1. Электрическое сопротивление изоляции блока REST.01-306/307 между независимыми электрическими цепями и между этими цепями и корпусом при +20 °С составляет:

- в нормальных климатических условиях, Мом, не менее 20;
- при повышенной влажности, Мом, не менее 1;

Электрическая изоляция блока между независимыми электрическими цепями и между этими цепями и корпусом в холодном состоянии при нормальных климатических условиях без пробоа и перекрытия выдерживает:

- испытательное напряжение переменного тока 2,5 кВ (действующее значение) частотой 50 Гц в течение 1 мин;
- импульсное испытательное напряжение (по три импульса положительной и отрицательной полярности) с амплитудой до 5 кВ, длительностью импульса 50 мкс и периодом следования импульсов 5 с.

Нормальными климатическими условиями считаются:

- температура окружающего воздуха - $+20 \pm 10$ °С;
- относительная влажность - от 45 до 80 %;
- атмосферное давление - от 630 до 800 мм рт. ст.

3.6.2. Замыкающие выходные контакты при температуре окружающего воздуха $+20 \pm 5$ °С в течение 1 мин. выдерживают испытательное напряжение 500 В частотой от 45 до 65 Гц.

3.6.3. Вид климатического исполнения блока – УХЛ, категория размещения 4 в соответствии с ГОСТ 15150.

3.6.4. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов – группа М1 ГОСТ 17516-72.

3.6.5. Номинальные значения климатических факторов соответствуют ГОСТ 15150.

При этом:

- наибольшая высота над уровнем моря – 2000 м;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха – $+50$ °С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха – -40 °С;
- окружающая среда взрывобезопасна, не должна содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

3.6.6. Механическая износоустойчивость блока – 1000000 циклов срабатывания.

3.6.7. Коммутационная износоустойчивость блока при нагрузке согласно п.п. 4, 5 и 6 таблицы 1 не меньше, чем 10000 срабатываний.

3.6.8. Средняя наработка на отказ – 20000 часов.

3.6.9. Установленная наработка на отказ – 2000 часов.

3.6.10. Средний срок службы – 15 лет.

3.6.11. Требования к конструкции.

3.6.11.1. Требования к конструкции соответствуют ГОСТ 12434-83.

3.6.11.2. Блок REST.01-306/307 в транспортной таре выдерживает без повреждений действие механических факторов по группе С ГОСТ 23216-78.

3.6.11.3. Блок REST.01-306/307 в транспортной таре выдерживает действие климатических факторов, соответствующих условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

3.6.11.4. Поверхность деталей из нестойких к коррозии материалов имеет защитное покрытие в соответствии с ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.073.

3.6.11.5. Оболочка REST.01-306/307 имеет степень защиты IP40, а зажимы для подключения внешних проводников - IP00 в соответствии с ГОСТ 14254.

3.6.11.6. REST.01-306/307 имеет винт для подключения металлического корпуса к общему устройству заземления объекта. Для нормального функционирования REST.01-306/307 должна быть обеспечена непрерывная цепь (медный провод) между элементом контура заземления и заземляющим винтом длиной не более 2 м, сечением не менее 4 мм².

3.7. Выполняемые функции.

В блоках REST.01-306/307 реализованы следующие функции:

- максимальная токовая защита (МТЗ) с одной независимой и двумя зависимыми характеристиками (выбор типа характеристики осуществляется переключателем на лицевой панели);
- токовая отсечка (ТО) с регулируемой уставкой времени срабатывания $70 \div 280$ мс (выбор уставки осуществляется переключателем на лицевой панели);
- защита от замыканий за землю (ЗНЗ) с независимой характеристикой;
- задание уставок общих для двух фаз;

- срабатывание ступеней ТО и МТЗ по наибольшему входному току, возврат — при уменьшении токов во всех фазах ниже уровня тока возврата;
- ввод ступени ТО с лицевой панели;
- дистанционная блокировка ступени ТО;
- светодиодная индикация наличия тока во входных цепях устройства;
- работа в схемах с шунтированием — дешунтированием электромагнитов отключения выключателей (REST.01-307);
- отключение от АЧР (REST.01-307);
- функция однократного АПВ, ЧАПВ (REST.01-307);
- светодиодная индикация работы защит (не менее 12 часов без оперативного тока);
- индикация готовности АПВ;
- сигнализация работы АПВ;
- внешний пуск АПВ (REST.01-306);
- внутренний пуск АПВ при пропадании напряжения питания 220 В, при условии:
 - на момент пропадания напряжения питания 220 В светился светодиод «ГОТОВ АПВ»;
 - с момента пропадания напряжения питания 220 В прошло не более 3 секунд;
- внешний сброс готовности АПВ.

3.8. Характеристики функций защит.

3.8.1. Первая ступень (ТО) выполнена с независимой времятоковой характеристикой.

Параметры первой ступени (таблицы 2 и 6):

- уставки срабатывания по току задаются в долях (кратности) от уставки тока срабатывания второй ступени МТЗ.
- диапазон уставок равен $2,0 \div 10$ крат тока уставки второй ступени МТЗ.
- дискретность уставок равна 0,25 тока уставки второй ступени МТЗ.

В блоках REST.01-306/307 можно выставить следующие уставки времени срабатывания токовой отсечки: 70 мс, 140 мс, 210 мс, 280 мс.

Характеристики уставок токов срабатывания МТЗ и ТО приведены в таблице 6.

Таблица 6

Уставки тока срабатывания МТЗ			Номинальный ток отпайки входного трансформатора тока блока, А	Уставки кратности ТО		
Диапазон, А	Число	Шаг уставки тока срабатывания, А		Диапазон кратностей	Число	Шаг уставки кратности
1 – 2,27	128	0,01	5,0	2 – 17,75	64	0,25
2 – 4,54	128	0,02	5,0			
4 – 9,08	128	0,04	10,0			
8 – 18,16	128	0,08	16,0			

3.8.2. Вторая ступень (МТЗ) выполнена с одной независимой и двумя обратнoзависимыми времятоковыми характеристиками.

Параметры второй ступени МТЗ (таблицы 2 и 6):

- диапазон уставок равен $1,0 \div 18,16$ А.
- дискретность уставок равна $0,01 \div 0,08$ А, зависит от диапазона подключения входных цепей и приведена в таблице 2.

3.8.3. Характеристики зависимости времени срабатывания МТЗ от тока срабатывания в диапазоне $1,1 \cdot I_{уст} \leq I \leq 10 \cdot I_{уст}$ следующие:

а) независимая:

$$t = T_{уст.} \quad (1)$$

б) обратнoзависимая нормальная (типа РТВ-IV):

$$t = \frac{1}{20 * \left(\left(\frac{I}{I_{уст.}} - 1 \right) / 6 \right)^{1,8}} + T_{уст.} \quad (2)$$

в) обратозависимая крутая (типа РТВ-I):

$$t = \frac{1}{30 * \left(I / I_{уст.} - 1 \right)^3} + T_{уст.} \quad (3)$$

где: t – время срабатывания, с;

$T_{уст.}$ – уставка времени срабатывания, т.е. время срабатывания для $I \geq 10 * I_{уст.}$, с;

I – входной ток блока, А;

$I_{уст.}$ – уставка тока срабатывания, А.

Для зависимой характеристики (2) или (3) в диапазоне входных токов $I \geq 10 * I_{уст.}$ время срабатывания практически не зависит от тока, то есть равно $T_{уст.}$

Графическое представление указанных характеристик приведено в Приложении 4.

Максимальная выдержка времени зависимых времятоковых характеристик не превышает 100 с.

Значения $T_{уст.}$ МТЗ для разных диапазонов уставок приведены в таблице 7.

Таблица 7

Значения $T_{уст.}$ для МТЗ		
Диапазон, с	Число	Шаг уставки, с
0,3 – 25,8	25	0,1

3.8.4. Блок REST.01-306/307 содержит 3 аналоговых входа для измерения тока 2-х фаз и тока ЗНЗ с параметрами согласно данным таблицы 2.

Блок REST.01-306/307 содержит следующие дискретные входы:

– «Дистанционная блокировка ТО», который обеспечивает дистанционную блокировку токовой отсечки при замыкании внешнего «сухого» контакта. Время дистанционной блокировки не превышает $2 \pm 0,03$ с.;

– «Сброс готовности АПВ», для внешнего сброса готовности АПВ с помощью замыкающего внешнего «сухого» контакта;

– «Дистанционный пуск АПВ» (REST.01-306), который обеспечивает дистанционно запуск АПВ с помощью замыкающего внешнего «сухого» контакта;

– «Вход АЧР» (REST.01-307), который служит для отключения выключателя при работе АЧР;

– «БКВ», к которому подключается блок-контакт выключателя для обеспечения работы АПВ/ЧАПВ.

3.8.5. Дискретные выходы блока REST.01-306/307 представлены в таблице 8.

Таблица 8

Модификация	Выход 1	Выход 2	Выход 3	Выход 4	Выход 5
REST.01-306	ЗНЗ	ТО + МТЗ	АПВ	МТЗ мгн.	нет
REST.01-307	АЧР	ЗНЗ	АПВ	МТЗ мгн.	ТО + МТЗ Y1(Y2)

Подключение выходных цепей выполняется согласно Приложению 3.

– «Выход 1(2) ЗНЗ», замыкается после срабатывания ступени ЗНЗ. Размыкается после уменьшения входного тока блока ниже значения тока возврата;

– «Выход 1 АЧР», замыкается после подачи команды на дискретный вход «Вход АЧР». Размыкается после снятия входного сигнала, но не ранее, чем через 0,3 с.

– «Выход 2 ТО+МТЗ», замыкается после срабатывания ступени ТО или МТЗ. Размыкается после уменьшения входного тока блока ниже значения тока возврата ступени ТО и МТЗ;

– «Выход 3 АПВ», является замыкающим проскальзывающим контактом с временем удержания в замкнутом состоянии $0,29 \div 0,31$ с;

— «Выход 4 МТЗ мгно.», замыкается мгновенно в момент пуска ступени ТО (или МТЗ, если ступень ТО выведена). Размыкается сразу после уменьшения входного тока ниже значения тока возврата, или через $0,6 \pm 0,03$ с после срабатывания ступени, но ток, при этом, не исчезает;

— «Выход 5 ТО+МТЗ Y1(Y2)» (REST.01-307). Дискретный выход размыкается после срабатывания на отключение первой (ТО) или второй (МТЗ) ступеней и возвращается в исходное состояние после прекращения протекания тока в защищаемой цепи. Выходное реле содержит группу мощных выходных контактов, состоящую из двух гальванически разделенных размыкающих контактов. Выходной контакт позволяет дешунтировать управляемую цепь при токах до 150 А, если эта цепь питается от трансформатора тока и ее полное сопротивление при токе 3,5 А не более 4 Ом, и также дешунтировать управляемую цепь при токах до 50 А, если полное сопротивление этой цепи при токе 4 А не более 4 Ом;

Контакты выходных реле имеют характеристики согласно таблице 1.

3.9. Функциональная схема и работа устройства.

3.9.1. Функциональная схема и работа максимальной токовой защиты.

3.9.1.1. Функциональная схема приведена на рисунке 1.

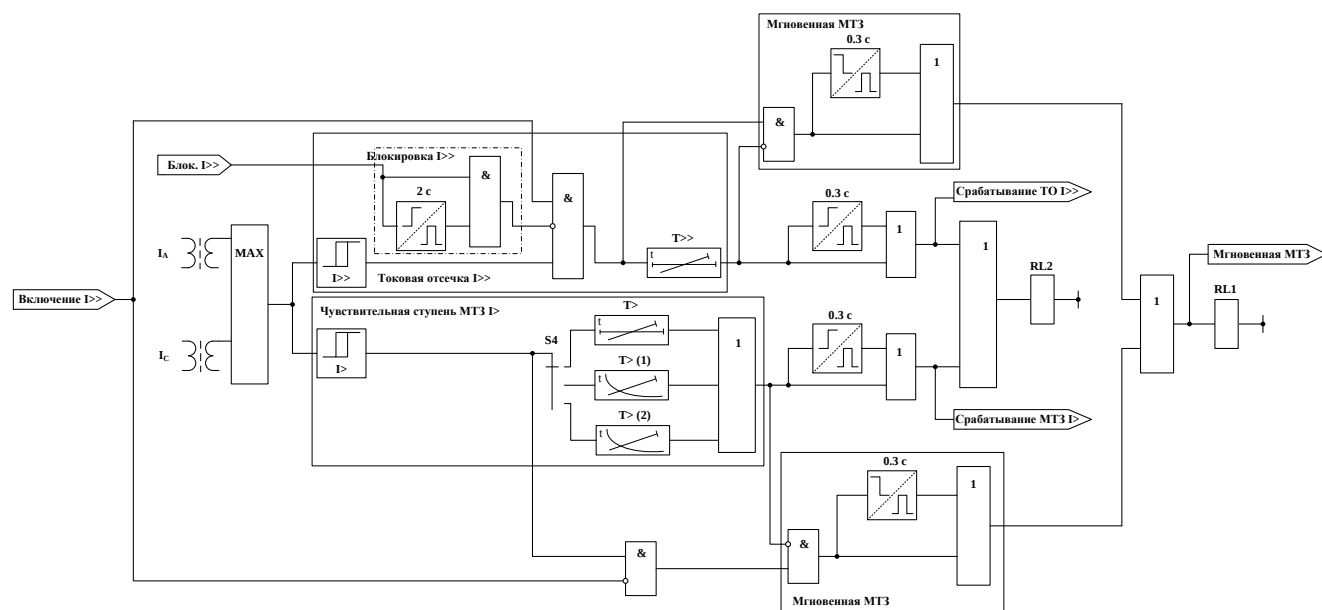


Рис. 1

3.9.1.2. Работа максимальной токовой защиты.

Конкретные реле, на которые подаются выходные сигналы на схеме, показаны только для примера и могут отличаться в разных модификациях.

При подаче тока на первичные обмотки промежуточных трансформаторов тока сигналы, пропорциональные этим токам, после преобразования и выборки большего, контролируются двумя пороговыми элементами, соответствующими ступени ТО и чувствительной ступени МТЗ.

Свечение светодиода на лицевой панели сигнализирует о протекании тока по первичной обмотке промежуточных трансформаторов тока. Уровень входного тока, достаточный для работы блока составляет примерно $0,3 \div 0,5$ от тока минимальной уставки.

Чувствительная ступень МТЗ всегда введена в работу и срабатывает с выдержкой времени, соответствующей выбранной переключателем S6 характеристике. По истечении выдержки времени (согласно выбранной характеристике) сигнал о срабатывании МТЗ подается на реле RL2. При снижении тока ниже уставки возврата ($0,9$ тока уставки срабатывания) сигнал снимается и реле RL2 возвращается в исходное состояние, но не раньше, чем через 300 мс с момента срабатывания, а при полном исчезновении входного тока реле RL2 возвращается в исходное состояние без выдержки времени. Сигнал от порогового элемента МТЗ используется как сигнал мгновенной МТЗ, если ступень ТО не введена.

Ступень ТО может быть введена или выведена с помощью переключателя S6. При введённой ступени ТО вступают в работу элементы, показанные на верхней части схемы. Сигнал от порого-

вого элемента ТО ($I >>$) используется только, если ступень ТО введена и нет внешней блокировки ТО. При этом наличие блокировки определяется по сигналу внешней блокировки, но если сигнал удерживается более 2 с, блокировка, безусловно, снимается. Если же нет внешней блокировки и ТО введена, то сигнал пуска ступени ТО используется как мгновенное МТЗ (реле RL1) и запускает отсчет выдержки времени ТО. После окончания выдержки времени действие срабатывания ТО идентично описанному выше действию сигнала срабатывания чувствительной ступени МТЗ.

3.9.2. Функциональная схема и работа АПВ и АЧР.

3.9.2.1. Функциональная схема устройства приведена на рисунке 2.

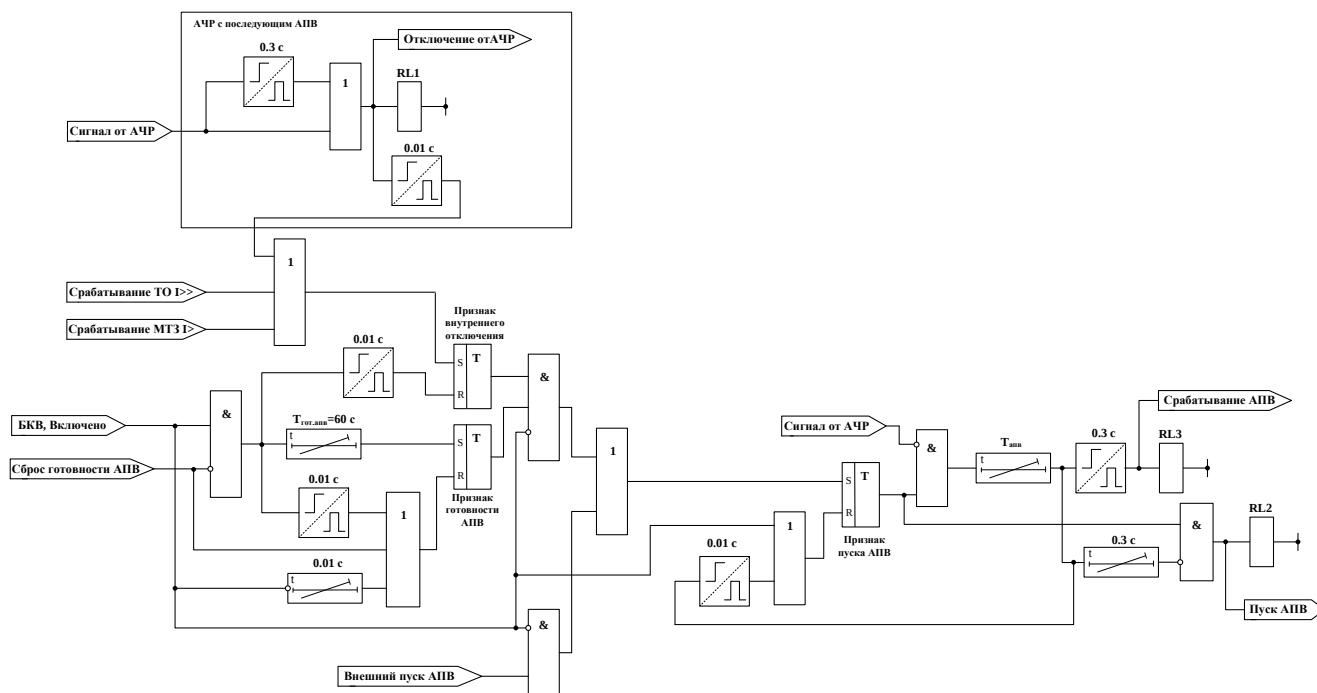


Рис. 2

3.9.2.2. Работа АПВ и АЧР.

(Конкретные реле, на которые подаются выходные сигналы на схеме, показаны только для примера и могут отличаться в разных модификациях.)

При появлении сигнала от блок-контакта выключателя при его включении «БКВ, Включено» сбрасываются признаки внутреннего отключения и готовности АПВ и, если также отсутствует сигнал сброса готовности АПВ, начинает отсчитываться выдержка времени готовности АПВ (60 с). По ее истечении АПВ переходит в готовое состояние (устанавливается признак готовности АПВ).

Приход сигнал сброса готовности приводит к сбросу признака готовности и переходу АПВ в исходное состояние. После снятия этого сигнала выдержка времени готовности АПВ отсчитывается сначала.

Отключение выключателя и снятие сигнала блок-контактом до окончания отсчета выдержки времени готовности не сможет вызвать пуск АПВ, так как, по меньшей мере, не будет установлен признак готовности, что также приведет к переходу АПВ в исходное состояние.

Если в готовом состоянии исчезает сигнал от блок-контакта выключателя (выключатель отключается) и на этот момент также присутствует признак внутреннего отключения - АПВ запускается. Признак готовности сбрасывается через короткое время после отключения, поэтому, если на момент отключения признак внутреннего отключения отсутствует (срабатывание одной из ступеней МТЗ или отключение от АЧР), внутренний пуск АПВ становится невозможным до повторения цикла с включением выключателя.


Также существует возможность пуска АПВ сигналом на дискретном входе. Наличие такого сигнала, если нет сигнала от блок-контакта выключателя «включено», также приводит к пуску АПВ.

В случае пуска выдержка времени АПВ отсчитывается, только если нет сигнала отключения от АЧР. Приход этого сигнала приводит к сбросу таймера и после снятия сигнала время отсчитыва-

ется сначала. После окончания отсчета выдержки времени подается сигнал срабатывания АПВ на 0,3 с. Включение выключателя и появление сигнала блок-контакта «включено» вызовет сброс признаков готовности и внутреннего отключения и, таким образом, внутренний пуск АПВ снова может произойти только после отсчета выдержки времени готовности и прихода новых сигналов внутреннего отключения.

Блок АЧР показан в верхней части схемы. При появлении сигнала от АЧР на дискретном входе на выход подается сигнал срабатывания АЧР и удерживается, пока присутствует сигнал на дискретном входе, но не меньше 300 мс. Если при этом происходит отключение выключателя, и на этот момент АПВ было готово, после исчезновения сигнала на дискретном входе производится повторное включение.

3.9.3. Функциональная схема и работа ЗНЗ.

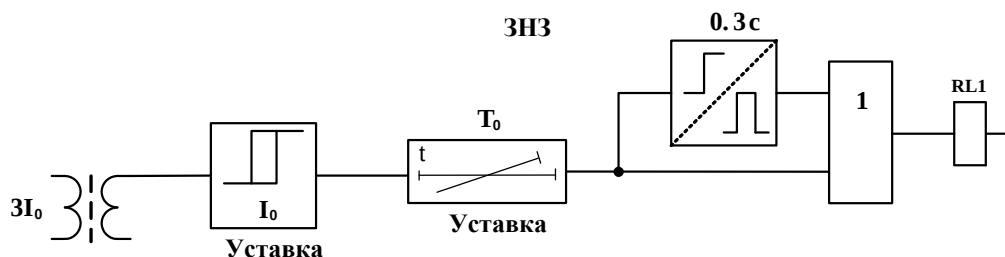

Защита от замыканий на землю (ЗНЗ) имеет независимую характеристику. Функция работает по току нулевой последовательности $3I_0$. При превышении током выбранной уставки, начинается отсчёт выдержки времени срабатывания. После истечения, установленного соответствующей уставкой, времени, если за это время ток не снижался ниже 95% уставки по току, выдается сигнал срабатывания ЗНЗ, который удерживается пока ток не снизится ниже 95% уставки, но не меньше 300 мс.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. По способу защиты от поражения электрическим током блок REST.01-306/307 соответствует классу 0 в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2. Блок REST.01-306/307 устанавливают на заземленных металлических конструкциях.

4.3. Обслуживание блока REST.01-306/307 необходимо выполнять, отсоединив его от источника тока.

4.4. Изменение схемы подключения блока REST.01-306/307 необходимо выполнять при отключенном источнике входного тока.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1. Выбор места для установки блока REST.01-306/307.

При выборе места для установки блока REST.01-306/307 необходимо помнить, что лучше всего устройство работает при относительной влажности окружающего воздуха до 80%. Недопустимо наличие в воздухе примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов.

Не следует устанавливать блок REST.01-306/307 без амортизаторов (резиновых прокладок) в местах, где ощущается тряска и вибрация.

Нельзя размещать блок REST.01-306/307 вблизи мощных источников электромагнитных полей (силовых трансформаторов, дросселей, электродвигателей, электрических печей и т.д.).

Лучше всего монтировать блок REST.01-306/307 на специальных щитах, установленных в отапливаемых сухих помещениях.

5.2. Монтаж.

Конструкцией блока REST.01-306/307 предусмотрено два варианта крепления:

1-крепление на плоскость;

2- крепление в просечку.

Габаритные и установочные размеры приведены в Приложении 2.

5.3. Подключение блока REST.01-306/307.

5.3.1. Подключение блока REST.01-306/307 необходимо выполнять в соответствии с Приложением 3 или шильдиком на боковой стенке.

5.3.2. Подключение цепей входного тока.

Диапазон уставки, А	Токовый вход
1÷2,27	1-2 А
2÷4,54	2-4 А
4÷9,08	4-8 А
8÷18,16	8-16 А

Если уставка тока может быть выставлена в двух диапазонах (например, уставка тока 2,2А может быть выставлена в диапазонах 1 ÷ 2,27 А и 2 ÷ 4,54 А), выбор диапазона производится по решению заказчика. При этом, следует учитывать, что использование «более высокого» диапазона (например, для уставки тока 2,2 А использование диапазона 2 ÷ 4,54 А) существенно снижает потребляемую мощность блока REST.01-306/307 и, соответственно, снижает нагрузку измерительного трансформатора тока к которому подключен блок.

5.3.3. Подключение выходных цепей блока REST.01-307 шунтирования–дешунтирования обмотки отключения.

К «Выход 5 ТО+МТЗ Y1(Y2)» блока подключаются токовые электромагниты отключения Y1, Y2, которые в неаварийном режиме шунтируются открытыми симметричными тиристорами. В аварийном режиме, после срабатывания ступеней ТО или МТЗ, тиристоры закрываются, ток «аварийной» фазы поступает в обмотку «своего» электромагнита, вызывая его срабатывание.

Внимание! Если «Выход 5 ТО+МТЗ Y1(Y2)» не используется в схемах защит, то клеммы обязательно должны быть закорочены медным проводником сечением не менее 2,5 мм².

5.3.4. Подключение входов/выходов осуществляется согласно п. 3.8.4, 3.8.5. и Приложению 3. Следует иметь в виду, что все выходные контакты реле гальванически не связаны друг с другом. Поэтому к выходным контактам блока REST.01-306/307 можно подключать нагрузку от различных источников.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После установки блока REST.01-306/307 на рабочем месте необходимо выставить на лицевой панели требуемые уставки и характеристики.

6.1. Задание уставок тока ЗНЗ.

В зависимости от значения уставки тока ЗНЗ с помощью движков переключателя S1 (Приложение 5) выставляется необходимая уставка.

Пример 1: задана уставка тока ЗНЗ – 0,05 А.

По таблице 10 Приложения 5 на лицевой панели блока REST.01-306/307 выставляем следующую комбинацию положения движков переключателя S1:

- движок 1 установить в положение “–” (OFF);
- движок 2 установить в положение “–” (OFF);
- движок 3 установить в положение “–” (OFF);
- движок 4 установить в положение “–” (OFF);
- движок 5 установить в положение “+” (ON);
- движок 6 установить в положение “+” (ON);
- движок 7 установить в положение “–” (OFF);
- движок 8 установить в положение “–” (OFF).

После выставления необходимой комбинации положения движков переключателя S1 нужно эту информацию ввести в память блока REST.01-306/307. Для этого выполняются следующие действия:

- подать на блок REST.01-306/307 входной ток, достаточный для загорания красного индикатора или подключить оперативный ток 220 В;
- кратковременно нажать кнопку «Задание уставок», при этом светодиод «Iвх» изменит своё состояние на 3 секунды.

6.2. Задание уставок тока ступени I> (MT3).

В зависимости от значения уставки тока ступени I> с помощью движков переключателя S3 (Приложение 7) выставляется необходимая уставка.

Пример 2: задана уставка тока ступени I> – 9,92 А.

По таблице Приложения 7 находим, что уставка с током срабатывания 9,92 А находится в диапазоне уставок 8÷16 А. Далее на лицевой панели блока REST.01-306/307 выставляем следующую комбинацию положения движков переключателя S3:

- движок 1 установить в положение “–” (OFF);
- движок 2 установить в положение “–” (OFF);
- движок 3 установить в положение “–” (OFF);
- движок 4 установить в положение “+” (ON);
- движок 5 установить в положение “+” (ON);
- движок 6 установить в положение “–” (OFF);
- движок 7 установить в положение “–” (OFF).

После выставления необходимой комбинации положения движков переключателя S3 нужно эту информацию ввести в память блока REST.01-306/307. Для этого выполняются следующие действия:

- подать на блок REST.01-306/307 входной ток, достаточный для загорания красного индикатора или подключить оперативный ток 220 В;
- кратковременно нажать кнопку «Задание уставок», при этом светодиод «Iвх» изменит своё состояние на 3 секунды.

6.3. Задание уставок тока ступени I>> (TO).

Уставка тока срабатывания ступени I>> задается в долях (кратности) от уставки тока срабатывания ступени I>.

В зависимости от значения уставки тока ступени I>> с помощью движков переключателя S5 (Приложение 9) выставляется необходимая уставка.

Пример 3: задана уставка тока ступени I>> – 142,0 А.

6.4. Согласно примеру 2, в блоке REST.01-306/307 выставлена уставка тока срабатывания ступени I> (MT3) – 9,92 А. По заданной величине тока срабатывания ступени I>> (TO), $I>>A=142,0$ А, определяем уставку данной ступени в относительных единицах:

$$I>>_{\text{о.е.}} = \frac{I>>_A}{I>_A} = \frac{142}{9,92} = 14,31 \text{ о.е.}$$

По таблице 14 Приложения 9 принимаем ближайшее меньшее значение этой уставки – 14,25. Далее, согласно Приложению 9, на лицевой панели блока REST.01-306/307 выставляем следующую комбинацию положения движков переключателя S5:

- движок 1 установить в положение “+” (ON);
- движок 2 установить в положение “–” (OFF);
- движок 3 установить в положение “–” (OFF);
- движок 4 установить в положение “–” (OFF);
- движок 5 установить в положение “+” (ON);
- движок 6 установить в положение “+” (ON).

После выставления необходимой комбинации положения движков переключателя S5 нужно эту информацию ввести в память блока REST.01-306/307. Для этого выполняются следующие действия:

- подать на блок REST.01-306/307 входной ток, достаточный для загорания светодиода «Iвх» (контроль входного тока) или подключить оперативный ток 220 В;
- кратковременно (на время 1-3 секунды) нажать кнопку «Задание уставок».

6.5. Задание уставок времени ЗНЗ.

Минимальная уставка времени равна 0,3 с.

Пример 4: задана уставка времени срабатывания ЗНЗ – 10 с.

На лицевой панели блока REST.01-306/307, согласно Приложению 6, выставляем следующую комбинацию положения движков переключателя S2:

- движок 1 установить в положение “+” (ON);
- движок 2 установить в положение “–” (OFF);
- движок 3 установить в положение “–” (OFF);
- движок 4 установить в положение “–” (OFF);
- движок 5 установить в положение “–” (OFF);
- движок 6 установить в положение “+” (ON);
- движок 7 установить в положение “+” (ON);
- движок 8 установить в положение “–” (OFF).

После выставления необходимой комбинации положения движков переключателя S2 нужно эту информацию ввести в память блока REST.01-306/307. Для этого выполняются следующие действия:

- подать на блок REST.01-306/307 входной ток, достаточный для загорания светодиода «Ivx» (контроль входного тока) или подключить оперативный ток 220 В;
- кратковременно нажать кнопку «Задание уставок», при этом светодиод «Ivx» изменит своё состояние на 3 секунды.

6.6. Задание уставок времени ступени I> (MTЗ).

Минимальная уставка времени равна 0,3 с.

Пример 5: задана уставка времени срабатывания ступени I> MTЗ – 9,9 с (независимая от тока характеристика).

На лицевой панели блока REST.01-306/307 выставляем следующую комбинацию положения движков переключателя S6 (в части опций «Характеристика»):

- движок 1 переключателя S6 (X-ка РТВ IV) ставится в положение “–” (OFF);
- движок 2 переключателя S6 (X-ка РТВ I) ставится в положение “–” (OFF);
- движок 3 переключателя S6 (характеристика «Независимая») ставится в положение “+” (ON).

Далее, учитывая данные Приложения 8, на лицевой панели блока REST.01-306/307 выставляем следующую комбинацию положения движков переключателя S4:

- движок 1 установить в положение “–” (OFF);
- движок 2 установить в положение “–” (OFF);
- движок 3 установить в положение “–” (OFF);
- движок 4 установить в положение “–” (OFF);
- движок 5 установить в положение “–” (OFF);
- движок 6 установить в положение “+” (ON);
- движок 7 установить в положение “+” (ON);
- движок 8 установить в положение “–” (OFF).

После выставления необходимой комбинации положения движков переключателей нужно эту информацию ввести в память блока REST.01-306/307. Для этого выполняются следующие действия:

- подать на блок REST.01-306/307 входной ток, достаточный для загорания светодиода «Ivx» (контроль входного тока) или подключить оперативный ток 220 В;
- кратковременно нажать кнопку «Задание уставок», при этом светодиод «Ivx» изменит своё состояние на 3 секунды.

6.7. Задание уставок времени ступени I>> (ТО).

Минимальная уставка времени равна 0,07 с.

Пример 6: задана уставка времени срабатывания ступени I>> – 0,21 с.

На лицевой панели блока REST.01-306/307 выставляем следующую комбинацию положения движков переключателей S5 и S6:

- движок 7 (S5) выдержки времени «70 мс» установить в положение “–” (OFF);
- движок 8 (S5) выдержки времени «140 мс» установить в положение “+” (ON);
- движок 8 (S6) «ТО вкл./выкл.» установить в положение “+” (ON).

После выставления необходимой комбинации положения движков нужно эту информацию ввести в память блока REST.01-306/307. Для этого выполняются следующие действия:

- подать на блок REST.01-306/307 входной ток, достаточный для загорания светодиода «Ivx» (контроль входного тока) или подключить оперативный ток 220 В;
- кратковременно нажать кнопку «Задание уставок», при этом светодиод «Ivx» изменит своё состояние на 3 секунды.

6.8. Задание уставок времени АПВ.

Минимальная уставка времени равна 0,5 с.

Пример 7: задана уставка времени срабатывания АПВ – 1с.

На лицевой панели блока REST.01-306/307 выставляем следующую комбинацию положения движков переключателя S6:

- движок 4 выдержки времени «0,5 с» установить в положение “–” (OFF);
- движок 5 выдержки времени «1 с» установить в положение “+” (ON);
- движок 6 выдержки времени «2 с» установить в положение “–” (OFF);
- движок 7 выдержки времени «4 с» установить в положение “–” (OFF);

После выставления необходимой комбинации положения движков переключателя S6 нужно эту информацию ввести в память блока REST.01-306/307. Для этого выполняются следующие действия:

- подать на блок REST.01-306/307 входной ток, достаточный для загорания светодиода «Ivx» (контроль входного тока) полным накалом или подключить оперативный ток 220В;
- кратковременно нажать кнопку «Задание уставок», при этом светодиод «Ivx» изменит своё состояние на 3 секунды.

Внимание: Функция АПВ работает только при наличии оперативного питания.

6.9. На передней панели блока имеются светодиоды для индикации режимов работы устройства. При первом использовании блока REST.01-306/307 необходимо подать оперативный ток напряжением 220 В на время не менее одного часа для заряда ёмкостей, которые обеспечивают свечение светодиодов после отключения устройства. Заряда ёмкостей достаточно для обеспечения энергией светодиодов на время не менее двенадцати часов.

6.10. Светодиод «Ivx» меняет своё состояние при нажатии на кнопки «Задание уставок» или «Сброс индикации» – если до момента нажатия на кнопку светодиод светился, то после нажатия он потухнет на 3 секунды, если до момента нажатия на кнопку светодиод был потушен, то после нажатия он засвечивается на 3 секунды.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1. Транспортирование блока REST.01-306/307 в транспортной таре допускается осуществлять любым транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега, в том числе:

- прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скорости или со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);
- смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным транспортом, морские перевозки.

7.2. Виды отправок при железнодорожных перевозках – мелкие малотоннажные, среднетоннажные.

7.3. Транспортирование блока REST.01-306/307 в пакетированном виде – по чертежам предприятия-изготовителя.

7.4. При транспортировании блока REST.01-306/307 должны выполняться правила, установленные в действующих нормативных документах.

7.5. Условия транспортирования блока REST.01-306/307 должны удовлетворять требованиям:

- по действию механических факторов – группе С в соответствии с ГОСТ 23216-78;
- по действию климатических факторов – условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

7.6. Условия хранения блока REST.01-306/307 должны удовлетворять требованиям условий хранения 1 согласно ГОСТ 15150.

7.7. Блок REST.01-306/307 следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.

Допускается хранить блок REST.01-306/307 в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищена от пыли и грязи.

7.8. Размещение блока REST.01-306/307 в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

7.9. Расстояние между стенами, полом склада и блоком REST.01-306/307 должно быть не меньше, чем 100мм.

7.10. Расстояние между обогревательными устройствами складов и блоком REST.01-306/307 должно быть не меньше, чем 0,5 м.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Общие указания.

Техническое обслуживание и ремонт устройства должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», данным «Руководством по эксплуатации», соответствующими руководящими документами и инструкциями.

8.2. Меры безопасности.

Конструкция блока REST.01-306/307 обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. При техническом обслуживании и ремонте устройства необходимо руководствоваться «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также требованиями настоящего «Руководства по эксплуатации».

Обслуживание и эксплуатацию устройства разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку. Выемку блоков из устройства и их установку, а также работы на зажимах устройства следует производить в обесточенном состоянии при отключенном оперативном напряжении и принятии мер по предотвращению поражения обслуживающего персонала электрическим током, избегая касания зажимов пальцами.

На корпусе устройства предусмотрен заземляющий винт с соответствующей маркировкой, который должен использоваться только для присоединения устройства к заземляющему контуру.

8.3. Порядок и периодичность технического обслуживания изделий.

Проверка устройства в эксплуатации должна производиться в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики для сетей 0,4–35 кВ». Проверка устройства в эксплуатации должна производиться лицами, имеющими допуск к обслуживанию устройств РЗА.

8.3.1. Объем и периодичность обслуживания устройства.

Объем и периодичность обслуживания устройства должны соответствовать требованиям нормативных документов. Учет технического обслуживания и результаты периодического контроля основных технических характеристик при эксплуатации и хранении должны отмечаться в сведениях о вводе устройства в эксплуатацию, в отзывах о его работе.

8.3.2. По степени воздействия различных факторов внешней среды на аппараты в электрических сетях 0,4–35кВ могут быть выделены две категории помещений:

- к I категории относятся закрытые, сухие отапливаемые помещения;
- ко II категории относятся помещения с большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха, в которых имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха (металлические помещения, ячейки типа КРУН, комплектные трансформаторные подстанции и др.), а также помещения, находящиеся в районах с повышенной агрессивностью среды.

8.3.3. Цикл технического обслуживания для устройства, установленного в помещениях I категории, принимается равным 12 или 6 годам, устройства, установленного в помещениях II категории, принимается равным 6 или 3 годам в зависимости местных условий, влияющих на ускорение износа устройства (таблица 9.1). Цикл обслуживания для устройства устанавливается распоряжением главного инженера предприятия.

Для неотчетственных присоединений в помещениях II категории продолжительность цикла технического обслуживания устройства может быть увеличена, но не более чем в два раза. Допускается в целях совмещения проведения технического обслуживания устройства с ремонтом основного оборудования перенос запланированного вида технического обслуживания на срок до одного года.

В отдельных обоснованных случаях продолжительность цикла технического обслуживания устройства может быть сокращена.

Таблица 9.1

Место установки устройства	Цикл техобслуживания, лет	Количество лет эксплуатации															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
В помещениях I категории (вариант 1)	12	Н	К1		–	О	–	К	–	О	–	К	–	В	–	О	
В помещениях I категории (вариант 2)	8	Н	К1		–	К	–	О	–	В	–	О	–	К	–	О	
В помещениях I категории (вариант 3)	6	Н	К1		–	К	–	В	–	К	–	К	–	В	–	К	
В помещениях II категории (вариант 1)	6	Н	К1		–	К	–	В	–	К	–	К	–	В	–	К	
В помещениях II категории (вариант 2)	3	Н	К1		В	–	–	В	–	–	В	–	–	В	–	–	
Примечания: 1. Н – проверка (наладка) при новом включении; К1 – первый профилактический контроль; К – профилактический контроль; В – профилактическое восстановление; О – опробование. 2. В таблице указаны обязательные опробования. Кроме того, опробования рекомендуется производить в годы, когда не выполняются другие виды обслуживания. Если при проведении опробования или профилактического контроля выявлен отказ устройства или его элементов, то производится устранение причины, вызвавшей отказ, и при необходимости в зависимости от характера отказа - профилактическое восстановление.																	

Объемы работ при техническом обслуживании устройства указаны в таблице 9.2.

Таблица 9.2

№	Производимые работы при техническом обслуживании	Вид обслуживания
1.	Внешний осмотр: отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запыленности, осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие их механических повреждений.	Н, К1, В
2.	Внутренний осмотр (чистка от пыли; осмотр элементов цепей и дорожек с точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления трещин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, затяжка винтовых соединений).	В
3.	Измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме порта последовательной передачи данных) по отношению к корпусу и между собой.	Н, К1, В, К

	Измерения производятся мегаомметром на <u>500 В</u> , сопротивление изоляции должно быть не менее <u>100 МОм</u> .	
4.	Испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме порта последовательной передачи данных) по отношению к корпусу и между собой. Изоляция цепей устройства защиты испытывается переменным напряжением <u>1000 В</u> , частоты <u>50 Гц</u> в течение <u>1</u> минуты.	Н
5.	Программное задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства.	Н, К1, В
6.	Программное задание (или проверка) уставок устройства в соответствии с заданной конфигурацией.	Н, К1, В
7.	Проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого измерительного органа при подаче на входы устройства тока от постороннего источника, контроль состояния светодиодов при срабатывании.	Н, К1, В
8.	Проверка времени срабатывания защит и автоматики на соответствие заданным выдержкам времени.	Н, К1, В
9.	Проверка взаимодействия измерительных органов и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле (и состояния светодиодов). Проверка производится при создании условий для срабатывания каждого измерительного органа и поочередной подачей всех логических сигналов на вход защиты или в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.	Н, В
10.	Проверка управляющих функций устройства с воздействием контактов выходного реле на модель коммутационного аппарата (например, управление двухпозиционным реле) при управлении по месту установки защиты и дистанционно через порт последовательной связи.	Н, К1, К, В
11.	Проверка функции регистрации входных параметров защиты.	Н, В
12.	Проверка функции самодиагностики.	Н, К1, К, В
13.	Проверка функционирования тестового контроля.	Н, К1, К, В
14.	Проверка управления по месту установки защиты коммутационным аппаратом присоединения (включить/отключить).	Н, К1, В
15.	Проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат.	Н, К1, В
16.	Проверка рабочим током: – проверка правильности подключения цепей тока к устройству; – контроль конфигурации и значений уставок; – контроль значений текущих параметров и состояния устройства по дисплею и сигнальным элементам.	Н, К1, К, В
17.	Тестовый контроль.	Н, К1, К, В


8.3.4. Контроль сопротивления изоляции устройства должен производиться в холодном состоянии. Проверка электрической прочности изоляции испытательным напряжением (не более 1000 В) должна проводиться в холодном состоянии при закороченных зажимах, относящихся к каждой электрически независимой цепи. Производится проверка прочности изоляции независимых групп цепей относительно корпуса (заземляющего винта) и между собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1




Внешний вид блока REST.01-306/307.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

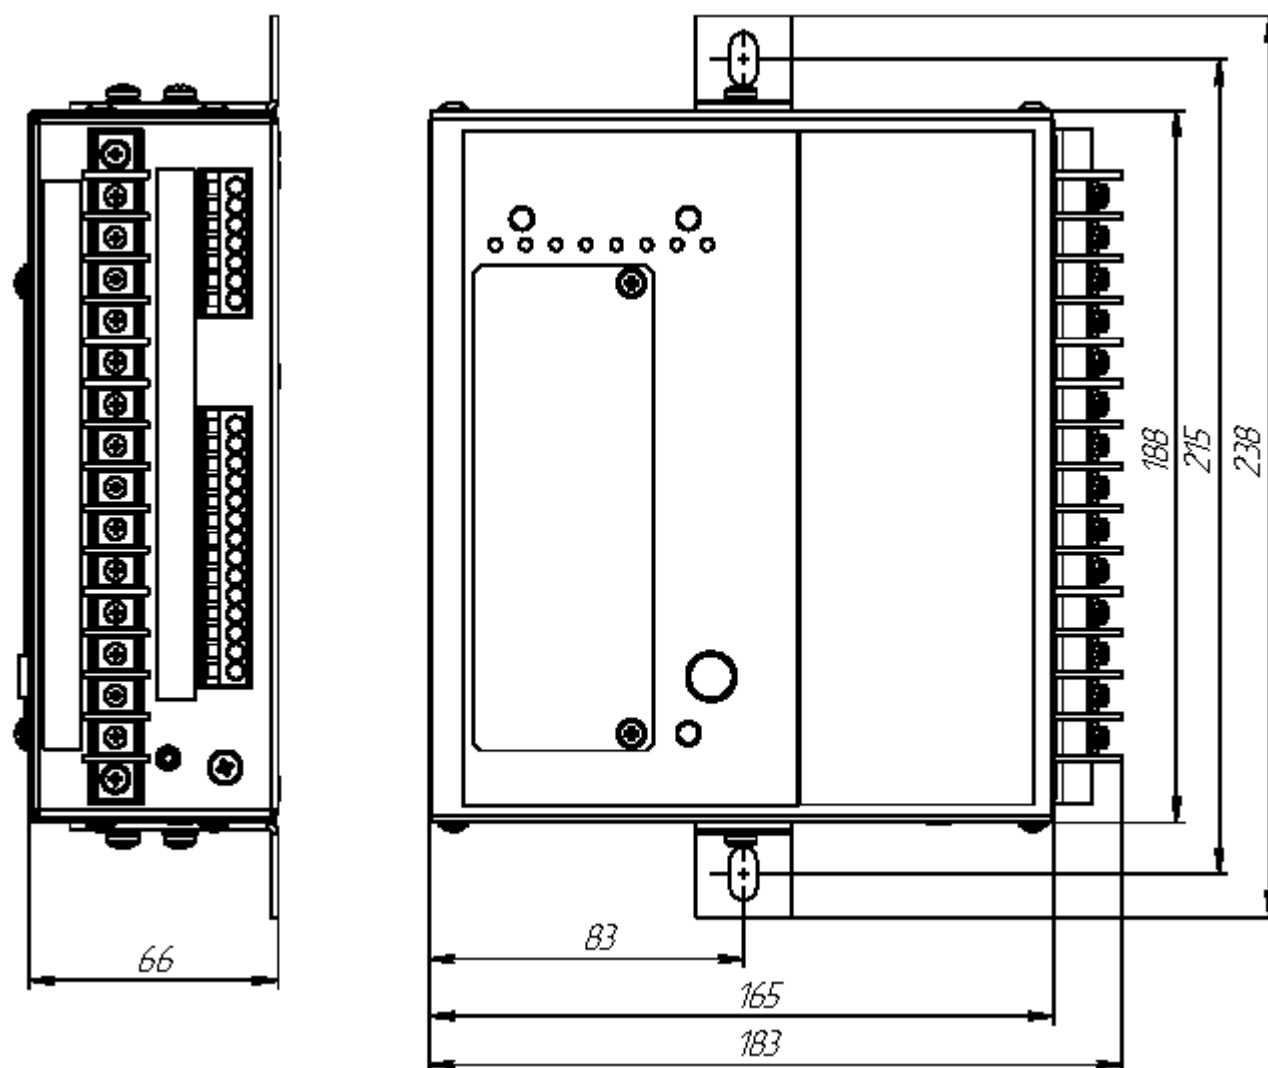


Габаритные и установочные размеры блока REST.01-306/307.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

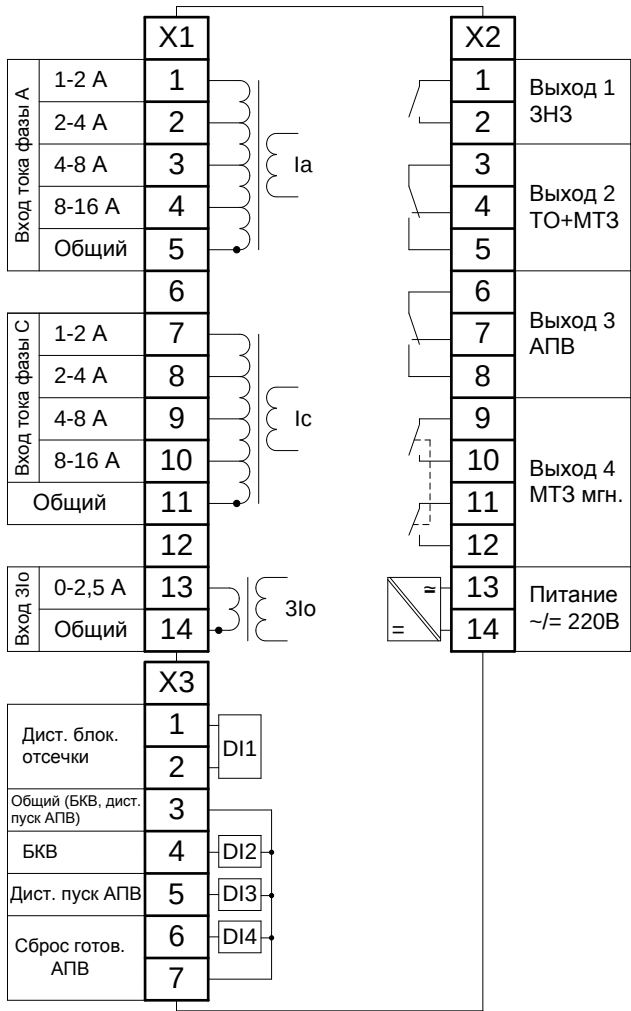

REST.01-306

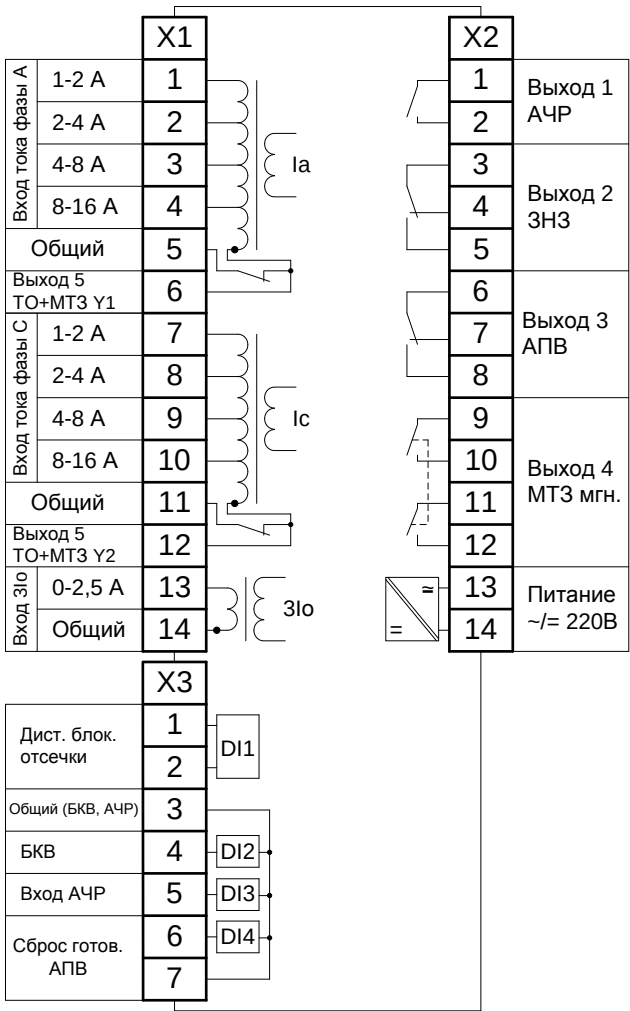


REST.01-307


Схемы подключения блоков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Времятоковая характеристика срабатывания ступени МТЗ типа РТВ – I

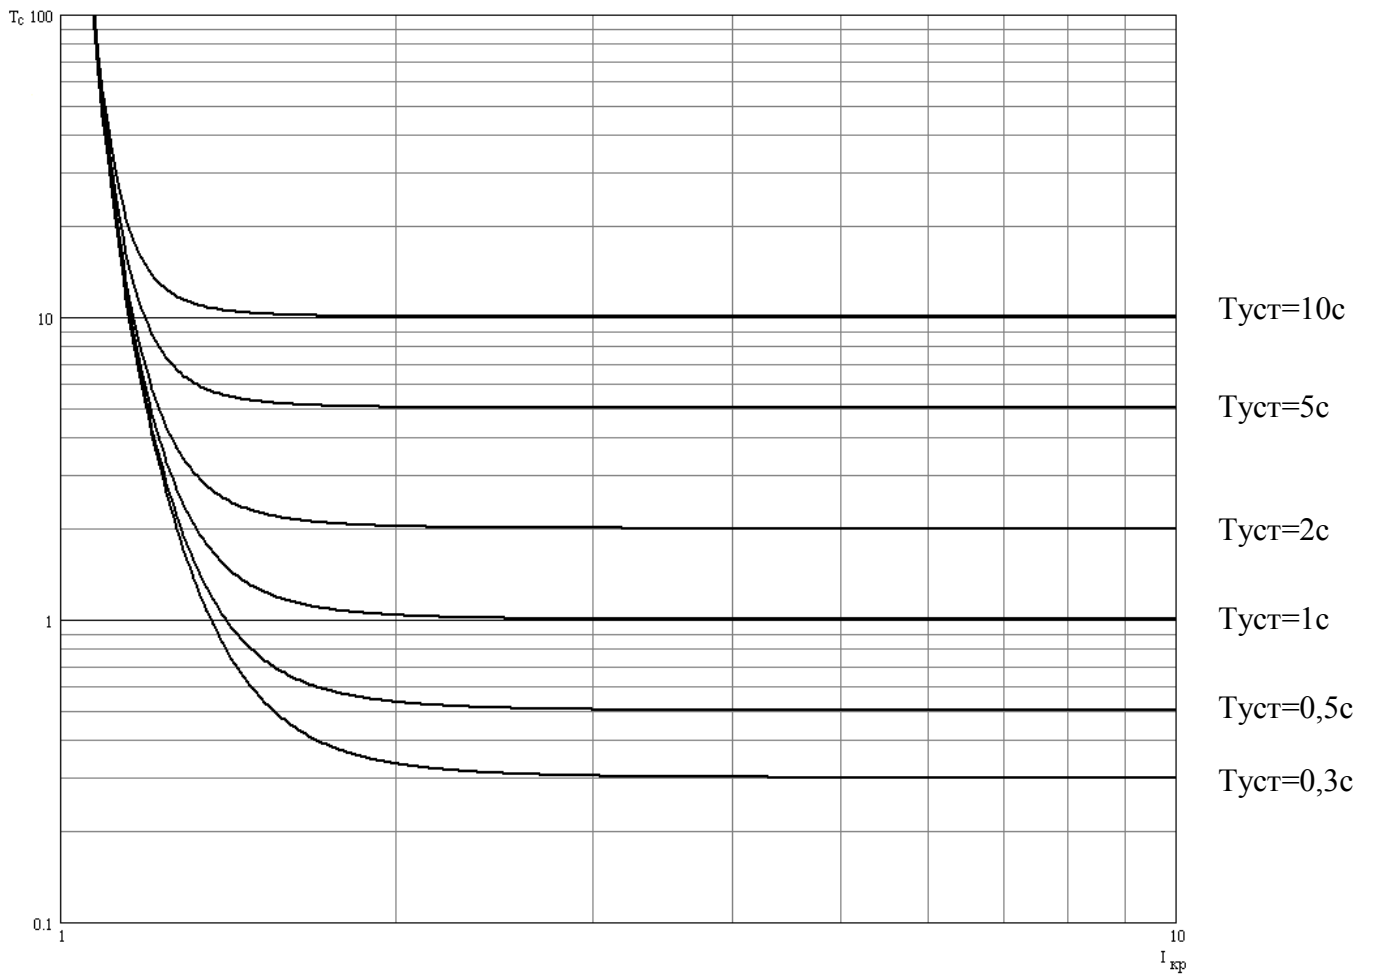

Времятоковая характеристика срабатывания ступени МТЗ типа РТВ – IV

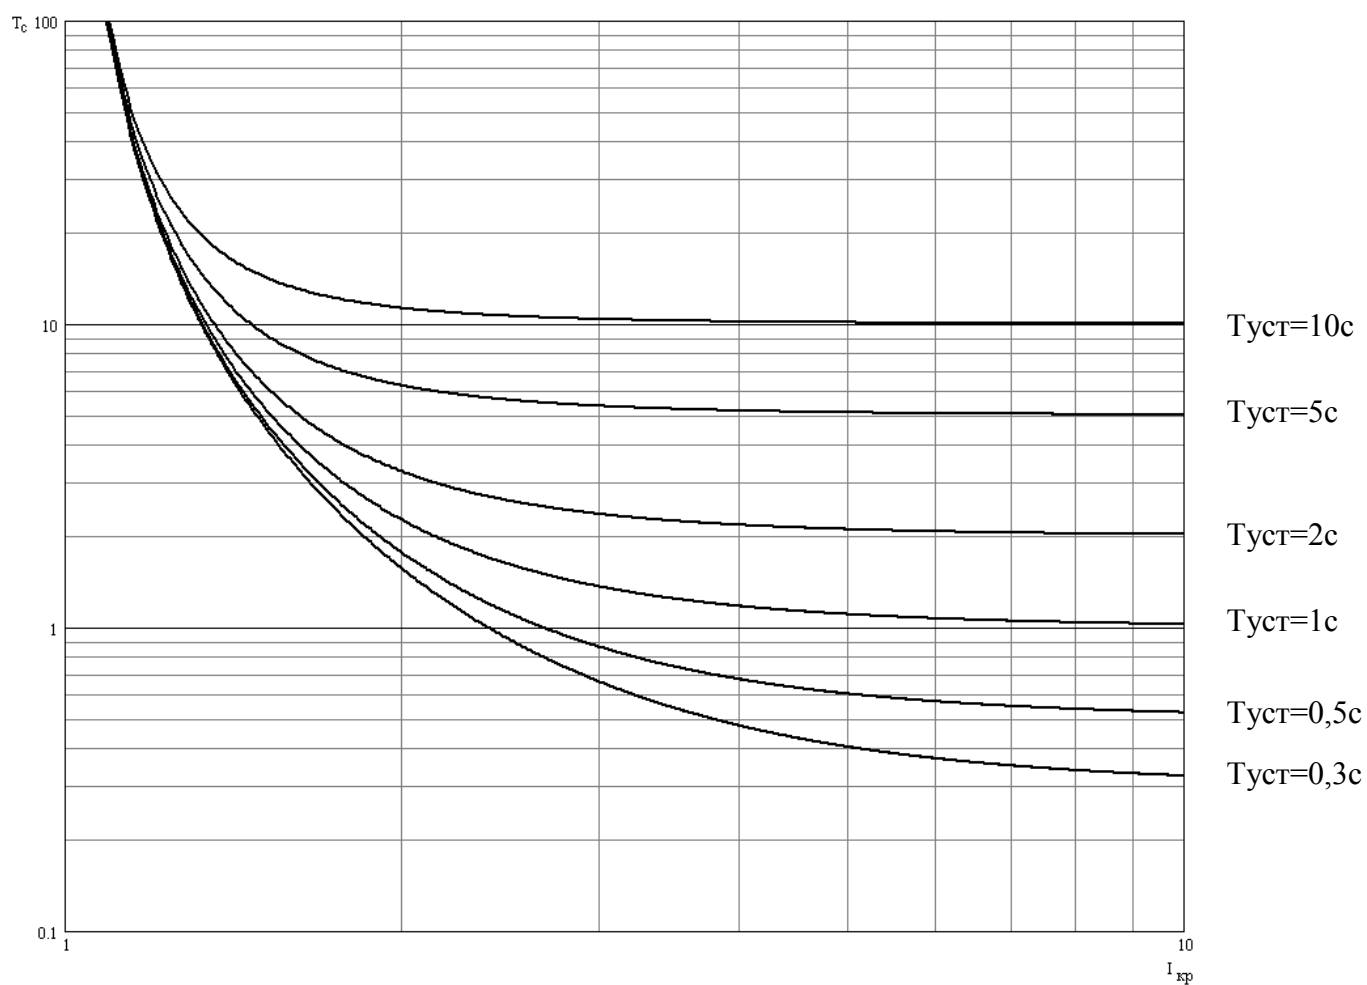

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 10. Положения движков переключателя S1 в зависимости от значения уставки тока ЗНЗ

Уста вка тока ЗНЗ	Положение движка переключателя уставки тока ЗНЗ								Уста вка тока ЗНЗ	Положение движка переключателя уставки тока ЗНЗ								Устав ка тока ЗНЗ	Положение движка переключателя уставки тока ЗНЗ							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	А	1	2	3	4	5	6	7	8	А	1	2	3	4	5	6	7	8
0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	+	-	+	+	-	+	-	-	0,92	-	+	-	+	+	-	+	-
0,03	+	-	-	-	-	-	-	-	0,48	-	+	+	+	-	+	-	-	0,93	+	+	-	+	+	-	+	-
0,04	-	+	-	-	-	-	-	-	0,49	+	+	+	+	-	+	-	-	0,94	-	-	+	+	+	-	+	-
0,05	+	+	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	+	+	-	-	0,95	+	-	+	+	+	-	+	-
0,06	-	-	+	-	-	-	-	-	0,51	+	-	-	-	+	+	-	-	0,96	-	+	+	+	+	-	+	-
0,07	+	-	+	-	-	-	-	-	0,52	-	+	-	-	+	+	-	-	0,97	+	+	+	+	+	-	+	-
0,08	-	+	+	-	-	-	-	-	0,53	+	+	-	-	+	+	-	-	0,98	-	-	-	-	-	+	+	-
0,09	+	+	+	-	-	-	-	-	0,54	-	-	+	-	+	+	-	-	0,99	+	-	-	-	-	+	+	-
0,10	-	-	-	+	-	-	-	-	0,55	+	-	+	-	+	+	-	-	1,00	-	+	-	-	-	+	+	-
0,11	+	-	-	+	-	-	-	-	0,56	-	+	+	-	+	+	-	-	1,01	+	+	-	-	-	+	+	-
0,12	-	+	-	+	-	-	-	-	0,57	+	+	+	-	+	+	-	-	1,02	-	-	+	-	-	+	+	-
0,13	+	+	-	+	-	-	-	-	0,58	-	-	-	+	+	+	-	-	1,03	+	-	+	-	-	+	+	-
0,14	-	-	+	+	-	-	-	-	0,59	+	-	-	+	+	+	-	-	1,04	-	+	+	-	-	+	+	-
0,15	+	-	+	+	-	-	-	-	0,60	-	+	-	+	+	+	-	-	1,05	+	+	+	-	-	+	+	-
0,16	-	+	+	+	-	-	-	-	0,61	+	+	-	+	+	+	-	-	1,06	-	-	-	+	-	+	+	-
0,17	+	+	+	+	-	-	-	-	0,62	-	-	+	+	+	+	-	-	1,07	+	-	-	+	-	+	+	-
0,18	-	-	-	-	+	-	-	-	0,63	+	-	+	+	+	+	-	-	1,08	-	+	-	+	-	+	+	-
0,19	+	-	-	-	+	-	-	-	0,64	-	+	+	+	+	+	-	-	1,09	+	+	-	+	-	+	+	-
0,20	-	+	-	-	+	-	-	-	0,65	+	+	+	+	+	+	-	-	1,10	-	-	+	+	-	+	+	-
0,21	+	+	-	-	+	-	-	-	0,66	-	-	-	-	-	-	+	-	1,11	+	-	+	+	-	+	+	-
0,22	-	-	+	-	+	-	-	-	0,67	+	-	-	-	-	-	+	-	1,12	-	+	+	+	-	+	+	-
0,23	+	-	+	-	+	-	-	-	0,68	-	+	-	-	-	-	+	-	1,13	+	+	+	+	-	+	+	-
0,24	-	+	+	-	+	-	-	-	0,69	+	+	-	-	-	-	+	-	1,14	-	-	-	-	+	+	+	-
0,25	+	+	+	-	+	-	-	-	0,70	-	-	+	-	-	-	+	-	1,15	+	-	-	-	+	+	+	-
0,26	-	-	-	+	+	-	-	-	0,71	+	-	+	-	-	-	+	-	1,16	-	+	-	-	+	+	+	-
0,27	+	-	-	+	+	-	-	-	0,72	-	+	+	-	-	-	+	-	1,17	+	+	-	-	+	+	+	-
0,28	-	+	-	+	+	-	-	-	0,73	+	+	+	-	-	-	+	-	1,18	-	-	+	-	+	+	+	-
0,29	+	+	-	+	+	-	-	-	0,74	-	-	-	+	-	-	+	-	1,19	+	-	+	-	+	+	+	-
0,30	-	-	+	+	+	-	-	-	0,75	+	-	-	+	-	-	+	-	1,20	-	+	+	-	+	+	+	-
0,31	+	-	+	+	+	-	-	-	0,76	-	+	-	+	-	-	+	-	1,21	+	+	+	-	+	+	+	-
0,32	-	+	+	+	+	-	-	-	0,77	+	+	-	+	-	-	+	-	1,22	-	-	-	+	+	+	+	-
0,33	+	+	+	+	+	-	-	-	0,78	-	-	+	+	-	-	+	-	1,23	+	-	-	+	+	+	+	-
0,34	-	-	-	-	-	+	-	-	0,79	+	-	+	+	-	-	+	-	1,24	-	+	-	+	+	+	+	-
0,35	+	-	-	-	-	+	-	-	0,80	-	+	+	+	-	-	+	-	1,25	+	+	-	+	+	+	+	-
0,36	-	+	-	-	-	+	-	-	0,81	+	+	+	+	-	-	+	-	1,26	-	-	+	+	+	+	+	-
0,37	+	+	-	-	-	+	-	-	0,82	-	-	-	-	+	-	+	-	1,27	+	-	+	+	+	+	+	-
0,38	-	-	+	-	-	+	-	-	0,83	+	-	-	-	+	-	+	-	1,28	-	+	+	+	+	+	+	-
0,39	+	-	+	-	-	+	-	-	0,84	-	+	-	-	+	-	+	-	1,29	+	+	+	+	+	+	+	-
0,40	-	+	+	-	-	+	-	-	0,85	+	+	-	-	+	-	+	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	+
0,41	+	+	+	-	-	+	-	-	0,86	-	-	+	-	+	-	+	-	1,31	+	-	-	-	-	-	-	+
0,42	-	-	-	+	-	+	-	-	0,87	+	-	+	-	+	-	+	-	1,32	-	+	-	-	-	-	-	+
0,43	+	-	-	+	-	+	-	-	0,88	-	+	+	-	+	-	+	-	1,33	+	+	-	-	-	-	-	+
0,44	-	+	-	+	-	+	-	-	0,89	+	+	+	-	+	-	+	-	1,34	-	-	+	-	-	-	-	+
0,45	+	+	-	+	-	+	-	-	0,90	-	-	-	+	+	-	+	-	1,35	+	-	+	-	-	-	-	+
0,46	-	-	+	+	-	+	-	-	0,91	+	-	-	+	+	-	+	-	1,36	-	+	+	-	-	-	-	+

Уста вка тока ЗНЗ	Положение движка переключателя уставки тока ЗНЗ								Уста вка тока ЗНЗ	Положение движка переключателя уставки тока ЗНЗ								Устав ка тока ЗНЗ	Положение движка переключателя уставки тока ЗНЗ							
А	1	А	3	А	5	6	7	8	А	1	2	3	4	5	6	7	8	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1,37	+	+	+	-	-	-	-	+	1,75	+	-	+	+	-	+	-	+	2,13	+	+	-	-	+	-	+	+
1,38	-	-	-	+	-	-	-	+	1,76	-	+	+	+	-	+	-	+	2,14	-	-	+	-	+	-	+	+
1,39	+	-	-	+	-	-	-	+	1,77	+	+	+	+	-	+	-	+	2,15	+	-	+	-	+	-	+	+
1,40	-	+	-	+	-	-	-	+	1,78	-	-	-	-	+	+	-	+	2,16	-	+	+	-	+	-	+	+
1,41	+	+	-	+	-	-	-	+	1,79	+	-	-	-	+	+	-	+	2,17	+	+	+	-	+	-	+	+
1,42	-	-	+	+	-	-	-	+	1,80	-	+	-	-	+	+	-	+	2,18	-	-	-	+	+	-	+	+
1,43	+	-	+	+	-	-	-	+	1,81	+	+	-	-	+	+	-	+	2,19	+	-	-	+	+	-	+	+
1,44	-	+	+	+	-	-	-	+	1,82	-	-	+	-	+	+	-	+	2,20	-	+	-	+	+	-	+	+
1,45	+	+	+	+	-	-	-	+	1,83	+	-	+	-	+	+	-	+	2,21	+	+	-	+	+	-	+	+
1,46	-	-	-	-	+	-	-	+	1,84	-	+	+	-	+	+	-	+	2,22	-	-	+	+	+	-	+	+
1,47	+	-	-	-	+	-	-	+	1,85	+	+	+	-	+	+	-	+	2,23	+	-	+	+	+	-	+	+
1,48	-	+	-	-	+	-	-	+	1,86	-	-	-	+	+	+	-	+	2,24	-	+	+	+	+	-	+	+
1,49	+	+	-	-	+	-	-	+	1,87	+	-	-	+	+	+	-	+	2,25	+	+	+	+	+	-	+	+
1,50	-	-	+	-	+	-	-	+	1,88	-	+	-	+	+	+	-	+	2,26	-	-	-	-	-	+	+	+
1,51	+	-	+	-	+	-	-	+	1,89	+	+	-	+	+	+	-	+	2,27	+	-	-	-	-	+	+	+
1,52	-	+	+	-	+	-	-	+	1,90	-	-	+	+	+	+	-	+	2,28	-	+	-	-	-	+	+	+
1,53	+	+	+	-	+	-	-	+	1,91	+	-	+	+	+	+	-	+	2,29	+	+	-	-	-	+	+	+
1,54	-	-	-	+	+	-	-	+	1,92	-	+	+	+	+	+	-	+	2,30	-	-	+	-	-	+	+	+
1,55	+	-	-	+	+	-	-	+	1,93	+	+	+	+	+	+	-	+	2,31	+	-	+	-	-	+	+	+
1,56	-	+	-	+	+	-	-	+	1,94	-	-	-	-	-	-	+	+	2,32	-	+	+	-	-	+	+	+
1,57	+	+	-	+	+	-	-	+	1,95	+	-	-	-	-	-	+	+	2,33	+	+	+	-	-	+	+	+
1,58	-	-	+	+	+	-	-	+	1,96	-	+	-	-	-	-	+	+	2,34	-	-	-	+	-	+	+	+
1,59	+	-	+	+	+	-	-	+	1,97	+	+	-	-	-	-	+	+	2,35	+	-	-	+	-	+	+	+
1,60	-	+	+	+	+	-	-	+	1,98	-	-	+	-	-	-	+	+	2,36	-	+	-	+	-	+	+	+
1,61	+	+	+	+	+	-	-	+	1,99	+	-	+	-	-	-	+	+	2,37	+	+	-	+	-	+	+	+
1,62	-	-	-	-	-	+	-	+	2,00	-	+	+	-	-	-	+	+	2,38	-	-	+	+	-	+	+	+
1,63	+	-	-	-	-	+	-	+	2,01	+	+	+	-	-	-	+	+	2,39	+	-	+	+	-	+	+	+
1,64	-	+	-	-	-	+	-	+	2,02	-	-	-	+	-	-	+	+	2,40	-	+	+	+	-	+	+	+
1,65	+	+	-	-	-	+	-	+	2,03	+	-	-	+	-	-	+	+	2,41	+	+	+	+	-	+	+	+
1,66	-	-	+	-	-	+	-	+	2,04	-	+	-	+	-	-	+	+	2,42	-	-	-	-	+	+	+	+
1,67	+	-	+	-	-	+	-	+	2,05	+	+	-	+	-	-	+	+	2,43	+	-	-	-	+	+	+	+
1,68	-	+	+	-	-	+	-	+	2,06	-	-	+	+	-	-	+	+	2,44	-	+	-	-	+	+	+	+
1,69	+	+	+	-	-	+	-	+	2,07	+	-	+	+	-	-	+	+	2,45	+	+	-	-	+	+	+	+
1,70	-	-	-	+	-	+	-	+	2,08	-	+	+	+	-	-	+	+	2,46	-	-	+	-	+	+	+	+
1,71	+	-	-	+	-	+	-	+	2,09	+	+	+	+	-	-	+	+	2,47	+	-	+	-	+	+	+	+
1,72	-	+	-	+	-	+	-	+	2,10	-	-	-	-	+	-	+	+	2,48	-	+	+	-	+	+	+	+
1,73	+	+	-	+	-	+	-	+	2,11	+	-	-	-	+	-	+	+	2,49	+	+	+	-	+	+	+	+
1,74	-	-	+	+	-	+	-	+	2,12	-	+	-	-	+	-	+	+	2,50	-	-	-	+	+	+	+	+

Примечание: «+» – движок переключателя в верхнем положении (ON);
«-» – движок переключателя в нижнем положении (OFF).

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Таблица 11. Положения движков переключателя S2 в зависимости от значения уставки времени срабатывания ЗНЗ.

Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени								Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени								Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени							
с	1	2	3	4	5	6	7	8	с	1	2	3	4	5	6	7	8	с	1	2	3	4	5	6	7	8
0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	+	–	+	+	–	+	–	–	9,3	–	+	–	+	+	–	+	–
0,4	+	–	–	–	–	–	–	–	4,9	–	+	+	+	–	+	–	–	9,4	+	+	–	+	+	–	+	–
0,5	–	+	–	–	–	–	–	–	5,0	+	+	+	+	–	+	–	–	9,5	–	–	+	+	+	–	+	–
0,6	+	+	–	–	–	–	–	–	5,1	–	–	–	–	+	+	–	–	9,6	+	–	+	+	+	–	+	–
0,7	–	–	+	–	–	–	–	–	5,2	+	–	–	–	+	+	–	–	9,7	–	+	+	+	+	–	+	–
0,8	+	–	+	–	–	–	–	–	5,3	–	+	–	–	+	+	–	–	9,8	+	+	+	+	+	–	+	–
0,9	–	+	+	–	–	–	–	–	5,4	+	+	–	–	+	+	–	–	9,9	–	–	–	–	–	+	+	–
1,0	+	+	+	–	–	–	–	–	5,5	–	–	+	–	+	+	–	–	10,0	+	–	–	–	–	+	+	–
1,1	–	–	–	+	–	–	–	–	5,6	+	–	+	–	+	+	–	–	10,1	–	+	–	–	–	+	+	–
1,2	+	–	–	+	–	–	–	–	5,7	–	+	+	–	+	+	–	–	10,2	+	+	–	–	–	+	+	–
1,3	–	+	–	+	–	–	–	–	5,8	+	+	+	–	+	+	–	–	10,3	–	–	+	–	–	+	+	–
1,4	+	+	–	+	–	–	–	–	5,9	–	–	–	+	+	+	–	–	10,4	+	–	+	–	–	+	+	–
1,5	–	–	+	+	–	–	–	–	6,0	+	–	–	+	+	+	–	–	10,5	–	+	+	–	–	+	+	–
1,6	+	–	+	+	–	–	–	–	6,1	–	+	–	+	+	+	–	–	10,6	+	+	+	–	–	+	+	–
1,7	–	+	+	+	–	–	–	–	6,2	+	+	–	+	+	+	–	–	10,7	–	–	–	+	–	+	+	–
1,8	+	+	+	+	–	–	–	–	6,3	–	–	+	+	+	+	–	–	10,8	+	–	–	+	–	+	+	–
1,9	–	–	–	–	+	–	–	–	6,4	+	–	+	+	+	+	–	–	10,9	–	+	–	+	–	+	+	–
2,0	+	–	–	–	+	–	–	–	6,5	–	+	+	+	+	+	–	–	11,0	+	+	–	+	–	+	+	–
2,1	–	+	–	–	+	–	–	–	6,6	+	+	+	+	+	+	–	–	11,1	–	–	+	+	–	+	+	–
2,2	+	+	–	–	+	–	–	–	6,7	–	–	–	–	–	–	+	–	11,2	+	–	+	+	–	+	+	–
2,3	–	–	+	–	+	–	–	–	6,8	+	–	–	–	–	–	+	–	11,3	–	+	+	+	–	+	+	–
2,4	+	–	+	–	+	–	–	–	6,9	–	+	–	–	–	–	+	–	11,4	+	+	+	+	–	+	+	–
2,5	–	+	+	–	+	–	–	–	7,0	+	+	–	–	–	–	+	–	11,5	–	–	–	–	+	+	+	–
2,6	+	+	+	–	+	–	–	–	7,1	–	–	+	–	–	–	+	–	11,6	+	–	–	–	+	+	+	–
2,7	–	–	–	+	+	–	–	–	7,2	+	–	+	–	–	–	+	–	11,7	–	+	–	–	+	+	+	–
2,8	+	–	–	+	+	–	–	–	7,3	–	+	+	–	–	–	+	–	11,8	+	+	–	–	+	+	+	–
2,9	–	+	–	+	+	–	–	–	7,4	+	+	+	–	–	–	+	–	11,9	–	–	+	–	+	+	+	–
3,0	+	+	–	+	+	–	–	–	7,5	–	–	–	+	–	–	+	–	12,0	+	–	+	–	+	+	+	–
3,1	–	–	+	+	+	–	–	–	7,6	+	–	–	+	–	–	+	–	12,1	–	+	+	–	+	+	+	–
3,2	+	–	+	+	+	–	–	–	7,7	–	+	–	+	–	–	+	–	12,2	+	+	+	–	+	+	+	–
3,3	–	+	+	+	+	–	–	–	7,8	+	+	–	+	–	–	+	–	12,3	–	–	–	+	+	+	+	–
3,4	+	+	+	+	+	–	–	–	7,9	–	–	+	+	–	–	+	–	12,4	+	–	–	+	+	+	+	–
3,5	–	–	–	–	–	+	–	–	8,0	+	–	+	+	–	–	+	–	12,5	–	+	–	+	+	+	+	–
3,6	+	–	–	–	–	+	–	–	8,1	–	+	+	+	–	–	+	–	12,6	+	+	–	+	+	+	+	–
3,7	–	+	–	–	–	+	–	–	8,2	+	+	+	+	–	–	+	–	12,7	–	–	+	+	+	+	+	–
3,8	+	+	–	–	–	+	–	–	8,3	–	–	–	–	+	–	+	–	12,8	+	–	+	+	+	+	+	–
3,9	–	–	+	–	–	+	–	–	8,4	+	–	–	–	+	–	+	–	12,9	–	+	+	+	+	+	+	–
4,0	+	–	+	–	–	+	–	–	8,5	–	+	–	–	+	–	+	–	13,0	+	+	+	+	+	+	+	–
4,1	–	+	+	–	–	+	–	–	8,6	+	+	–	–	+	–	+	–	13,1	–	–	–	–	–	–	–	+
4,2	+	+	+	–	–	+	–	–	8,7	–	–	+	–	+	–	+	–	13,2	+	–	–	–	–	–	–	+
4,3	–	–	–	+	–	+	–	–	8,8	+	–	+	–	+	–	+	–	13,3	–	+	–	–	–	–	–	+
4,4	+	–	–	+	–	+	–	–	8,9	–	+	+	–	+	–	+	–	13,4	+	+	–	–	–	–	–	+
4,5	–	+	–	+	–	+	–	–	9,0	+	+	+	–	+	–	+	–	13,5	–	–	+	–	–	–	–	+
4,6	+	+	–	+	–	+	–	–	9,1	–	–	–	+	+	–	+	–	13,6	+	–	+	–	–	–	–	+
4,7	–	–	+	+	–	+	–	–	9,2	+	–	–	+	+	–	+	–	13,7	–	+	+	–	–	–	–	+

Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени								Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени								Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени							
с	1	2	3	4	5	6	7	8	с	1	2	3	4	5	6	7	8	с	1	2	3	4	5	6	7	8
13,8	+	+	+	-	-	-	-	+	17,9	-	-	-	-	+	+	-	+	22,0	+	-	-	+	+	-	+	+
13,9	-	-	-	+	-	-	-	+	18,0	+	-	-	-	+	+	-	+	22,1	-	+	-	+	+	-	+	+
14,0	+	-	-	+	-	-	-	+	18,1	-	+	-	-	+	+	-	+	22,2	+	+	-	+	+	-	+	+
14,1	-	+	-	+	-	-	-	+	18,2	+	+	-	-	+	+	-	+	22,3	-	-	+	+	+	-	+	+
14,2	+	+	-	+	-	-	-	+	18,3	-	-	+	-	+	+	-	+	22,4	+	-	+	+	+	-	+	+
14,3	-	-	+	+	-	-	-	+	18,4	+	-	+	-	+	+	-	+	22,5	-	+	+	+	+	-	+	+
14,4	+	-	+	+	-	-	-	+	18,5	-	+	+	-	+	+	-	+	22,6	+	+	+	+	+	-	+	+
14,5	-	+	+	+	-	-	-	+	18,6	+	+	+	-	+	+	-	+	22,7	-	-	-	-	-	+	+	+
14,6	+	+	+	+	-	-	-	+	18,7	-	-	-	+	+	+	-	+	22,8	+	-	-	-	-	+	+	+
14,7	-	-	-	-	+	-	-	+	18,8	+	-	-	+	+	+	-	+	22,9	-	+	-	-	-	+	+	+
14,8	+	-	-	-	+	-	-	+	18,9	-	+	-	+	+	+	-	+	23,0	+	+	-	-	-	+	+	+
14,9	-	+	-	-	+	-	-	+	19,0	+	+	-	+	+	+	-	+	23,1	-	-	+	-	-	+	+	+
15,0	+	+	-	-	+	-	-	+	19,1	-	-	+	+	+	+	-	+	23,2	+	-	+	-	-	+	+	+
15,1	-	-	+	-	+	-	-	+	19,2	+	-	+	+	+	+	-	+	23,3	-	+	+	-	-	+	+	+
15,2	+	-	+	-	+	-	-	+	19,3	-	+	+	+	+	+	-	+	23,4	+	+	+	-	-	+	+	+
15,3	-	+	+	-	+	-	-	+	19,4	+	+	+	+	+	+	-	+	23,5	-	-	-	+	-	+	+	+
15,4	+	+	+	-	+	-	-	+	19,5	-	-	-	-	-	-	+	+	23,6	+	-	-	+	-	+	+	+
15,5	-	-	-	+	+	-	-	+	19,6	+	-	-	-	-	-	+	+	23,7	-	+	-	+	-	+	+	+
15,6	+	-	-	+	+	-	-	+	19,7	-	+	-	-	-	-	+	+	23,8	+	+	-	+	-	+	+	+
15,7	-	+	-	+	+	-	-	+	19,8	+	+	-	-	-	-	+	+	23,9	-	-	+	+	-	+	+	+
15,8	+	+	-	+	+	-	-	+	19,9	-	-	+	-	-	-	+	+	24,0	+	-	+	+	-	+	+	+
15,9	-	-	+	+	+	-	-	+	20,0	+	-	+	-	-	-	+	+	24,1	-	+	+	+	-	+	+	+
16,0	+	-	+	+	+	-	-	+	20,1	-	+	+	-	-	-	+	+	24,2	+	+	+	+	-	+	+	+
16,1	-	+	+	+	+	-	-	+	20,2	+	+	+	-	-	-	+	+	24,3	-	-	-	-	+	+	+	+
16,2	+	+	+	+	+	-	-	+	20,3	-	-	-	+	-	-	+	+	24,4	+	-	-	-	+	+	+	+
16,3	-	-	-	-	-	+	-	+	20,4	+	-	-	+	-	-	+	+	24,5	-	+	-	-	+	+	+	+
16,4	+	-	-	-	-	+	-	+	20,5	-	+	-	+	-	-	+	+	24,6	+	+	-	-	+	+	+	+
16,5	-	+	-	-	-	+	-	+	20,6	+	+	-	+	-	-	+	+	24,7	-	-	+	-	+	+	+	+
16,6	+	+	-	-	-	+	-	+	20,7	-	-	+	+	-	-	+	+	24,8	+	-	+	-	+	+	+	+
16,7	-	-	+	-	-	+	-	+	20,8	+	-	+	+	-	-	+	+	24,9	-	+	+	-	+	+	+	+
16,8	+	-	+	-	-	+	-	+	20,9	-	+	+	+	-	-	+	+	25,0	+	+	+	-	+	+	+	+
16,9	-	+	+	-	-	+	-	+	21,0	+	+	+	+	-	-	+	+	25,1	-	-	-	+	+	+	+	+
17,0	+	+	+	-	-	+	-	+	21,1	-	-	-	-	+	-	+	+	25,2	+	-	-	+	+	+	+	+
17,1	-	-	-	+	-	+	-	+	21,2	+	-	-	-	+	-	+	+	25,3	-	+	-	+	+	+	+	+
17,2	+	-	-	+	-	+	-	+	21,3	-	+	-	-	+	-	+	+	25,4	+	+	-	+	+	+	+	+
17,3	-	+	-	+	-	+	-	+	21,4	+	+	-	-	+	-	+	+	25,5	-	-	+	+	+	+	+	+
17,4	+	+	-	+	-	+	-	+	21,5	-	-	+	-	+	-	+	+	25,6	+	-	+	+	+	+	+	+
17,5	-	-	+	+	-	+	-	+	21,6	+	-	+	-	+	-	+	+	25,7	-	+	+	+	+	+	+	+
17,6	+	-	+	+	-	+	-	+	21,7	-	+	+	-	+	-	+	+	25,8	+	+	+	+	+	+	+	+
17,7	-	+	+	+	-	+	-	+	21,8	+	+	+	-	+	-	+	+									
17,8	+	+	+	+	-	+	-	+	21,9	-	-	-	+	+	-	+	+									

Примечание: «+» – движок переключателя в верхнем положении (ON);

«-» – движок переключателя в нижнем положении (OFF).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Таблица 12. Положения движков переключателя S3 в зависимости от значения уставки тока ступени МТЗ.

Значения уставок тока, А				Положение движка переключателя уставки тока							Значения уставок тока, А				Положение движка переключателя уставки тока						
1–2	2–4	4–8	8–16	1	2	3	4	5	6	7	1–2	2–4	4–8	8–16	1	2	3	4	5	6	7
1,00	2,00	4,00	8,00	–	–	–	–	–	–	–	1,44	2,88	5,76	11,52	–	–	+	+	–	+	–
1,01	2,02	4,04	8,08	+	–	–	–	–	–	–	1,45	2,90	5,80	11,60	+	–	+	+	–	+	–
1,02	2,04	4,08	8,16	–	+	–	–	–	–	–	1,46	2,92	5,84	11,68	–	+	+	+	–	+	–
1,03	2,06	4,12	8,24	+	+	–	–	–	–	–	1,47	2,94	5,88	11,76	+	+	+	+	–	+	–
1,04	2,08	4,16	8,32	–	–	+	–	–	–	–	1,48	2,96	5,92	11,84	–	–	–	–	+	+	–
1,05	2,10	4,20	8,40	+	–	+	–	–	–	–	1,49	2,98	5,96	11,92	+	–	–	–	+	+	–
1,06	2,12	4,24	8,48	–	+	+	–	–	–	–	1,50	3,00	6,00	12,00	–	+	–	–	+	+	–
1,07	2,14	4,28	8,56	+	+	+	–	–	–	–	1,51	3,02	6,04	12,08	+	+	–	–	+	+	–
1,08	2,16	4,32	8,64	–	–	–	+	–	–	–	1,52	3,04	6,08	12,16	–	–	+	–	+	+	–
1,09	2,18	4,36	8,72	+	–	–	+	–	–	–	1,53	3,06	6,12	12,24	+	–	+	–	+	+	–
1,10	2,20	4,40	8,80	–	+	–	+	–	–	–	1,54	3,08	6,16	12,32	–	+	+	–	+	+	–
1,11	2,22	4,44	8,88	+	+	–	+	–	–	–	1,55	3,10	6,20	12,4	+	+	+	–	+	+	–
1,12	2,24	4,48	8,96	–	–	+	+	–	–	–	1,56	3,12	6,24	12,48	–	–	–	+	+	+	–
1,13	2,26	4,52	9,04	+	–	+	+	–	–	–	1,57	3,14	6,28	12,56	+	–	–	+	+	+	–
1,14	2,28	4,56	9,12	–	+	+	+	–	–	–	1,58	3,16	6,32	12,64	–	+	–	+	+	+	–
1,15	2,30	4,60	9,20	+	+	+	+	–	–	–	1,59	3,18	6,36	12,72	+	+	–	+	+	+	–
1,16	2,32	4,64	9,28	–	–	–	–	+	–	–	1,60	3,20	6,40	12,80	–	–	+	+	+	+	–
1,17	2,34	4,68	9,36	+	–	–	–	+	–	–	1,61	3,22	6,44	12,88	+	–	+	+	+	+	–
1,18	2,36	4,72	9,44	–	+	–	–	+	–	–	1,62	3,24	6,48	12,96	–	+	+	+	+	+	–
1,19	2,38	4,76	9,52	+	+	–	–	+	–	–	1,63	3,26	6,52	13,04	+	+	+	+	+	+	–
1,20	2,40	4,80	9,60	–	–	+	–	+	–	–	1,64	3,28	6,56	13,12	–	–	–	–	–	–	+
1,21	2,42	4,84	9,68	+	–	+	–	+	–	–	1,65	3,30	6,60	13,20	+	–	–	–	–	–	+
1,22	2,44	4,88	9,76	–	+	+	–	+	–	–	1,66	3,32	6,64	13,28	–	+	–	–	–	–	+
1,23	2,46	4,92	9,84	+	+	+	–	+	–	–	1,67	3,34	6,68	13,36	+	+	–	–	–	–	+
1,24	2,48	4,96	9,92	–	–	–	+	+	–	–	1,68	3,36	6,72	13,44	–	–	+	–	–	–	+
1,25	2,50	5,00	10,00	+	–	–	+	+	–	–	1,69	3,38	6,76	13,52	+	–	+	–	–	–	+
1,26	2,52	5,04	10,08	–	+	–	+	+	–	–	1,70	3,40	6,80	13,60	–	+	+	–	–	–	+
1,27	2,54	5,08	10,16	+	+	–	+	+	–	–	1,71	3,42	6,84	13,68	+	+	+	–	–	–	+
1,28	2,56	5,12	10,24	–	–	+	+	+	–	–	1,72	3,44	6,88	13,76	–	–	–	+	–	–	+
1,29	2,58	5,16	10,32	+	–	+	+	+	–	–	1,73	3,46	6,92	13,84	+	–	–	+	–	–	+
1,30	2,60	5,20	10,40	–	+	+	+	+	–	–	1,74	3,48	6,96	13,92	–	+	–	+	–	–	+
1,31	2,62	5,24	10,48	+	+	+	+	+	–	–	1,75	3,50	7,00	14,00	+	+	–	+	–	–	+
1,32	2,64	5,28	10,56	–	–	–	–	–	+	–	1,76	3,52	7,04	14,08	–	–	+	+	–	–	+
1,33	2,66	5,32	10,64	+	–	–	–	–	+	–	1,77	3,54	7,08	14,16	+	–	+	+	–	–	+
1,34	2,68	5,36	10,72	–	+	–	–	–	+	–	1,78	3,56	7,12	14,24	–	+	+	+	–	–	+
1,35	2,70	5,40	10,80	+	+	–	–	–	+	–	1,79	3,58	7,16	14,32	+	+	+	+	–	–	+
1,36	2,72	5,44	10,88	–	–	+	–	–	+	–	1,80	3,60	7,20	14,40	–	–	–	–	+	–	+
1,37	2,74	5,48	10,96	+	–	+	–	–	+	–	1,81	3,62	7,24	14,48	+	–	–	–	+	–	+
1,38	2,76	5,52	11,04	–	+	+	–	–	+	–	1,82	3,64	7,28	14,56	–	+	–	–	+	–	+
1,39	2,78	5,56	11,12	+	+	+	–	–	+	–	1,83	3,66	7,32	14,64	+	+	–	–	+	–	+
1,40	2,80	5,60	11,20	–	–	–	+	–	+	–	1,84	3,68	7,36	14,72	–	–	+	–	+	–	+
1,41	2,82	5,64	11,28	+	–	–	+	–	+	–	1,85	3,70	7,40	14,80	+	–	+	–	+	–	+
1,42	2,84	5,68	11,36	–	+	–	+	–	+	–	1,86	3,72	7,44	14,88	–	+	+	–	+	–	+
1,43	2,86	5,72	11,44	+	+	–	+	–	+	–	1,87	3,74	7,48	14,96	+	+	+	–	+	–	+

1,88	3,76	7,52	15,04	–	–	–	+	+	–	+	2,08	4,16	8,32	16,64	–	–	+	+	–	+	+
1,89	3,78	7,56	15,12	+	–	–	+	+	–	+	2,09	4,18	8,36	16,72	+	–	+	+	–	+	+
1,90	3,80	7,60	15,20	–	+	–	+	+	–	+	2,10	4,20	8,40	16,80	–	+	+	+	–	+	+
1,91	3,82	7,64	15,28	+	+	–	+	+	–	+	2,11	4,22	8,44	16,88	+	+	+	+	–	+	+
1,92	3,84	7,68	15,36	–	–	+	+	+	–	+	2,12	4,24	8,48	16,96	–	–	–	–	+	+	+
1,93	3,86	7,72	15,44	+	–	+	+	+	–	+	2,13	4,26	8,52	17,04	+	–	–	–	+	+	+
1,94	3,88	7,76	15,52	–	+	+	+	+	–	+	2,14	4,28	8,56	17,12	–	+	–	–	+	+	+
1,95	3,90	7,80	15,60	+	+	+	+	+	–	+	2,15	4,30	8,60	17,20	+	+	–	–	+	+	+
1,96	3,92	7,84	15,68	–	–	–	–	–	+	+	2,16	4,32	8,64	17,28	–	–	+	–	+	+	+
1,97	3,94	7,88	15,76	+	–	–	–	–	+	+	2,17	4,34	8,68	17,36	+	–	+	–	+	+	+
1,98	3,96	7,92	15,84	–	+	–	–	–	+	+	2,18	4,36	8,72	17,44	–	+	+	–	+	+	+
1,99	3,98	7,96	15,92	+	+	–	–	–	+	+	2,19	4,38	8,76	17,52	+	+	+	–	+	+	+
2,00	4,00	8,00	16,00	–	–	+	–	–	+	+	2,20	4,40	8,80	17,60	–	–	–	+	+	+	+
2,01	4,02	8,04	16,08	+	–	+	–	–	+	+	2,21	4,42	8,84	17,68	+	–	–	+	+	+	+
2,02	4,04	8,08	16,16	–	+	+	–	–	+	+	2,22	4,44	8,88	17,76	–	+	–	+	+	+	+
2,03	4,06	8,12	16,24	+	+	+	–	–	+	+	2,23	4,46	8,92	17,84	+	+	–	+	+	+	+
2,04	4,08	8,16	16,32	–	–	–	+	–	+	+	2,24	4,48	8,96	17,92	–	–	+	+	+	+	+
2,05	4,10	8,20	16,40	+	–	–	+	–	+	+	2,25	4,50	9,00	18,00	+	–	+	+	+	+	+
2,06	4,12	8,24	16,48	–	+	–	+	–	+	+	2,26	4,52	9,04	18,08	–	+	+	+	+	+	+
2,07	4,14	8,28	16,56	+	+	–	+	–	+	+	2,27	4,54	9,08	18,16	+	+	+	+	+	+	+

Примечание: «+» – движок переключателя в верхнем положении (ON);

«–» – движок переключателя в нижнем положении (OFF).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Таблица 13. Положения движков переключателя S4 в зависимости от значения уставки времени срабатывания ступени МТЗ.

Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени								Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени								Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени							
с	1	2	3	4	5	6	7	8	с	1	2	3	4	5	6	7	8	с	1	2	3	4	5	6	7	8
0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	+	–	+	+	–	+	–	–	9,3	–	+	–	+	+	–	+	–
0,4	+	–	–	–	–	–	–	–	4,9	–	+	+	+	–	+	–	–	9,4	+	+	–	+	+	–	+	–
0,5	–	+	–	–	–	–	–	–	5,0	+	+	+	+	–	+	–	–	9,5	–	–	+	+	+	–	+	–
0,6	+	+	–	–	–	–	–	–	5,1	–	–	–	–	+	+	–	–	9,6	+	–	+	+	+	–	+	–
0,7	–	–	+	–	–	–	–	–	5,2	+	–	–	–	+	+	–	–	9,7	–	+	+	+	+	–	+	–
0,8	+	–	+	–	–	–	–	–	5,3	–	+	–	–	+	+	–	–	9,8	+	+	+	+	+	–	+	–
0,9	–	+	+	–	–	–	–	–	5,4	+	+	–	–	+	+	–	–	9,9	–	–	–	–	–	+	+	–
1,0	+	+	+	–	–	–	–	–	5,5	–	–	+	–	+	+	–	–	10,0	+	–	–	–	–	+	+	–
1,1	–	–	–	+	–	–	–	–	5,6	+	–	+	–	+	+	–	–	10,1	–	+	–	–	–	+	+	–
1,2	+	–	–	+	–	–	–	–	5,7	–	+	+	–	+	+	–	–	10,2	+	+	–	–	–	+	+	–
1,3	–	+	–	+	–	–	–	–	5,8	+	+	+	–	+	+	–	–	10,3	–	–	+	–	–	+	+	–
1,4	+	+	–	+	–	–	–	–	5,9	–	–	–	+	+	+	–	–	10,4	+	–	+	–	–	+	+	–
1,5	–	–	+	+	–	–	–	–	6,0	+	–	–	+	+	+	–	–	10,5	–	+	+	–	–	+	+	–
1,6	+	–	+	+	–	–	–	–	6,1	–	+	–	+	+	+	–	–	10,6	+	+	+	–	–	+	+	–
1,7	–	+	+	+	–	–	–	–	6,2	+	+	–	+	+	+	–	–	10,7	–	–	–	+	–	+	+	–
1,8	+	+	+	+	–	–	–	–	6,3	–	–	+	+	+	+	–	–	10,8	+	–	–	+	–	+	+	–
1,9	–	–	–	–	+	–	–	–	6,4	+	–	+	+	+	+	–	–	10,9	–	+	–	+	–	+	+	–
2,0	+	–	–	–	+	–	–	–	6,5	–	+	+	+	+	+	–	–	11,0	+	+	–	+	–	+	+	–
2,1	–	+	–	–	+	–	–	–	6,6	+	+	+	+	+	+	–	–	11,1	–	–	+	+	–	+	+	–
2,2	+	+	–	–	+	–	–	–	6,7	–	–	–	–	–	–	+	–	11,2	+	–	+	+	–	+	+	–
2,3	–	–	+	–	+	–	–	–	6,8	+	–	–	–	–	–	+	–	11,3	–	+	+	+	–	+	+	–
2,4	+	–	+	–	+	–	–	–	6,9	–	+	–	–	–	–	+	–	11,4	+	+	+	+	–	+	+	–
2,5	–	+	+	–	+	–	–	–	7,0	+	+	–	–	–	–	+	–	11,5	–	–	–	–	+	+	+	–
2,6	+	+	+	–	+	–	–	–	7,1	–	–	+	–	–	–	+	–	11,6	+	–	–	–	+	+	+	–
2,7	–	–	–	+	+	–	–	–	7,2	+	–	+	–	–	–	+	–	11,7	–	+	–	–	+	+	+	–
2,8	+	–	–	+	+	–	–	–	7,3	–	+	+	–	–	–	+	–	11,8	+	+	–	–	+	+	+	–
2,9	–	+	–	+	+	–	–	–	7,4	+	+	+	–	–	–	+	–	11,9	–	–	+	–	+	+	+	–
3,0	+	+	–	+	+	–	–	–	7,5	–	–	–	+	–	–	+	–	12,0	+	–	+	–	+	+	+	–
3,1	–	–	+	+	+	–	–	–	7,6	+	–	–	+	–	–	+	–	12,1	–	+	+	–	+	+	+	–
3,2	+	–	+	+	+	–	–	–	7,7	–	+	–	+	–	–	+	–	12,2	+	+	+	–	+	+	+	–
3,3	–	+	+	+	+	–	–	–	7,8	+	+	–	+	–	–	+	–	12,3	–	–	–	+	+	+	+	–
3,4	+	+	+	+	+	–	–	–	7,9	–	–	+	+	–	–	+	–	12,4	+	–	–	+	+	+	+	–
3,5	–	–	–	–	–	+	–	–	8,0	+	–	+	+	–	–	+	–	12,5	–	+	–	+	+	+	+	–
3,6	+	–	–	–	–	+	–	–	8,1	–	+	+	+	–	–	+	–	12,6	+	+	–	+	+	+	+	–
3,7	–	+	–	–	–	+	–	–	8,2	+	+	+	+	–	–	+	–	12,7	–	–	+	+	+	+	+	–
3,8	+	+	–	–	–	+	–	–	8,3	–	–	–	–	+	–	+	–	12,8	+	–	+	+	+	+	+	–
3,9	–	–	+	–	–	+	–	–	8,4	+	–	–	–	+	–	+	–	12,9	–	+	+	+	+	+	+	–
4,0	+	–	+	–	–	+	–	–	8,5	–	+	–	–	+	–	+	–	13,0	+	+	+	+	+	+	+	–
4,1	–	+	+	–	–	+	–	–	8,6	+	+	–	–	+	–	+	–	13,1	–	–	–	–	–	–	–	+
4,2	+	+	+	–	–	+	–	–	8,7	–	–	+	–	+	–	+	–	13,2	+	–	–	–	–	–	–	+
4,3	–	–	–	+	–	+	–	–	8,8	+	–	+	–	+	–	+	–	13,3	–	+	–	–	–	–	–	+
4,4	+	–	–	+	–	+	–	–	8,9	–	+	+	–	+	–	+	–	13,4	+	+	–	–	–	–	–	+
4,5	–	+	–	+	–	+	–	–	9,0	+	+	+	–	+	–	+	–	13,5	–	–	+	–	–	–	–	+
4,6	+	+	–	+	–	+	–	–	9,1	–	–	–	+	+	–	+	–	13,6	+	–	+	–	–	–	–	+
4,7	–	–	+	+	–	+	–	–	9,2	+	–	–	+	+	–	+	–	13,7	–	+	+	–	–	–	–	+

Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени								Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени								Уст. вре- мени	Положение движка переключателя уставки времени							
с	1	2	3	4	5	6	7	8	с	1	2	3	4	5	6	7	8	с	1	2	3	4	5	6	7	8
13,8	+	+	+	-	-	-	-	+	17,9	-	-	-	-	+	+	-	+	22,0	+	-	-	+	+	-	+	+
13,9	-	-	-	+	-	-	-	+	18,0	+	-	-	-	+	+	-	+	22,1	-	+	-	+	+	-	+	+
14,0	+	-	-	+	-	-	-	+	18,1	-	+	-	-	+	+	-	+	22,2	+	+	-	+	+	-	+	+
14,1	-	+	-	+	-	-	-	+	18,2	+	+	-	-	+	+	-	+	22,3	-	-	+	+	+	-	+	+
14,2	+	+	-	+	-	-	-	+	18,3	-	-	+	-	+	+	-	+	22,4	+	-	+	+	+	-	+	+
14,3	-	-	+	+	-	-	-	+	18,4	+	-	+	-	+	+	-	+	22,5	-	+	+	+	+	-	+	+
14,4	+	-	+	+	-	-	-	+	18,5	-	+	+	-	+	+	-	+	22,6	+	+	+	+	+	-	+	+
14,5	-	+	+	+	-	-	-	+	18,6	+	+	+	-	+	+	-	+	22,7	-	-	-	-	-	+	+	+
14,6	+	+	+	+	-	-	-	+	18,7	-	-	-	+	+	+	-	+	22,8	+	-	-	-	-	+	+	+
14,7	-	-	-	-	+	-	-	+	18,8	+	-	-	+	+	+	-	+	22,9	-	+	-	-	-	+	+	+
14,8	+	-	-	-	+	-	-	+	18,9	-	+	-	+	+	+	-	+	23,0	+	+	-	-	-	+	+	+
14,9	-	+	-	-	+	-	-	+	19,0	+	+	-	+	+	+	-	+	23,1	-	-	+	-	-	+	+	+
15,0	+	+	-	-	+	-	-	+	19,1	-	-	+	+	+	+	-	+	23,2	+	-	+	-	-	+	+	+
15,1	-	-	+	-	+	-	-	+	19,2	+	-	+	+	+	+	-	+	23,3	-	+	+	-	-	+	+	+
15,2	+	-	+	-	+	-	-	+	19,3	-	+	+	+	+	+	-	+	23,4	+	+	+	-	-	+	+	+
15,3	-	+	+	-	+	-	-	+	19,4	+	+	+	+	+	+	-	+	23,5	-	-	-	+	-	+	+	+
15,4	+	+	+	-	+	-	-	+	19,5	-	-	-	-	-	-	+	+	23,6	+	-	-	+	-	+	+	+
15,5	-	-	-	+	+	-	-	+	19,6	+	-	-	-	-	-	+	+	23,7	-	+	-	+	-	+	+	+
15,6	+	-	-	+	+	-	-	+	19,7	-	+	-	-	-	-	+	+	23,8	+	+	-	+	-	+	+	+
15,7	-	+	-	+	+	-	-	+	19,8	+	+	-	-	-	-	+	+	23,9	-	-	+	+	-	+	+	+
15,8	+	+	-	+	+	-	-	+	19,9	-	-	+	-	-	-	+	+	24,0	+	-	+	+	-	+	+	+
15,9	-	-	+	+	+	-	-	+	20,0	+	-	+	-	-	-	+	+	24,1	-	+	+	+	-	+	+	+
16,0	+	-	+	+	+	-	-	+	20,1	-	+	+	-	-	-	+	+	24,2	+	+	+	+	-	+	+	+
16,1	-	+	+	+	+	-	-	+	20,2	+	+	+	-	-	-	+	+	24,3	-	-	-	-	+	+	+	+
16,2	+	+	+	+	+	-	-	+	20,3	-	-	-	+	-	-	+	+	24,4	+	-	-	-	+	+	+	+
16,3	-	-	-	-	-	+	-	+	20,4	+	-	-	+	-	-	+	+	24,5	-	+	-	-	+	+	+	+
16,4	+	-	-	-	-	+	-	+	20,5	-	+	-	+	-	-	+	+	24,6	+	+	-	-	+	+	+	+
16,5	-	+	-	-	-	+	-	+	20,6	+	+	-	+	-	-	+	+	24,7	-	-	+	-	+	+	+	+
16,6	+	+	-	-	-	+	-	+	20,7	-	-	+	+	-	-	+	+	24,8	+	-	+	-	+	+	+	+
16,7	-	-	+	-	-	+	-	+	20,8	+	-	+	+	-	-	+	+	24,9	-	+	+	-	+	+	+	+
16,8	+	-	+	-	-	+	-	+	20,9	-	+	+	+	-	-	+	+	25,0	+	+	+	-	+	+	+	+
16,9	-	+	+	-	-	+	-	+	21,0	+	+	+	+	-	-	+	+	25,1	-	-	-	+	+	+	+	+
17,0	+	+	+	-	-	+	-	+	21,1	-	-	-	-	+	-	+	+	25,2	+	-	-	+	+	+	+	+
17,1	-	-	-	+	-	+	-	+	21,2	+	-	-	-	+	-	+	+	25,3	-	+	-	+	+	+	+	+
17,2	+	-	-	+	-	+	-	+	21,3	-	+	-	-	+	-	+	+	25,4	+	+	-	+	+	+	+	+
17,3	-	+	-	+	-	+	-	+	21,4	+	+	-	-	+	-	+	+	25,5	-	-	+	+	+	+	+	+
17,4	+	+	-	+	-	+	-	+	21,5	-	-	+	-	+	-	+	+	25,6	+	-	+	+	+	+	+	+
17,5	-	-	+	+	-	+	-	+	21,6	+	-	+	-	+	-	+	+	25,7	-	+	+	+	+	+	+	+
17,6	+	-	+	+	-	+	-	+	21,7	-	+	+	-	+	-	+	+	25,8	+	+	+	+	+	+	+	+
17,7	-	+	+	+	-	+	-	+	21,8	+	+	+	-	+	-	+	+									
17,8	+	+	+	+	-	+	-	+	21,9	-	-	-	+	+	-	+	+									

Примечание: «+» – движок переключателя в верхнем положении (ON);

«-» – движок переключателя в нижнем положении (OFF).

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Таблица 14. Положения движков переключателя S5 кратности тока срабатывания ступени ТО в зависимости от значения уставки ступени МТЗ.

Уст. ТО	Положение движка переключателя уставки отсечки						Уст. ТО	Положение движка переключателя уставки отсечки						Уст. ТО	Положение движка переключателя уставки отсечки					
крат- ность МТЗ	1	2	3	4	5	6	крат- ность МТЗ	1	2	3	4	5	6	крат- ность МТЗ	1	2	3	4	5	6
2,00	–	–	–	–	–	–	7,50	–	+	+	–	+	–	13,00	–	–	+	+	–	+
2,25	+	–	–	–	–	–	7,75	+	+	+	–	+	–	13,25	+	–	+	+	–	+
2,50	–	+	–	–	–	–	8,00	–	–	–	+	+	–	13,50	–	+	+	+	–	+
2,75	+	+	–	–	–	–	8,25	+	–	–	+	+	–	13,75	+	+	+	+	–	+
3,00	–	–	+	–	–	–	8,50	–	+	–	+	+	–	14,00	–	–	–	–	+	+
3,25	+	–	+	–	–	–	8,75	+	+	–	+	+	–	14,25	+	–	–	–	+	+
3,50	–	+	+	–	–	–	9,00	–	–	+	+	+	–	14,50	–	+	–	–	+	+
3,75	+	+	+	–	–	–	9,25	+	–	+	+	+	–	14,75	+	+	–	–	+	+
4,00	–	–	–	+	–	–	9,50	–	+	+	+	+	–	15,00	–	–	+	–	+	+
4,25	+	–	–	+	–	–	9,75	+	+	+	+	+	–	15,25	+	–	+	–	+	+
4,50	–	+	–	+	–	–	10,00	–	–	–	–	–	+	15,50	–	+	+	–	+	+
4,75	+	+	–	+	–	–	10,25	+	–	–	–	–	+	15,75	+	+	+	–	+	+
5,00	–	–	+	+	–	–	10,50	–	+	–	–	–	+	16,00	–	–	–	+	+	+
5,25	+	–	+	+	–	–	10,75	+	+	–	–	–	+	16,25	+	–	–	+	+	+
5,50	–	+	+	+	–	–	11,00	–	–	+	–	–	+	16,50	–	+	–	+	+	+
5,75	+	+	+	+	–	–	11,25	+	–	+	–	–	+	16,75	+	+	–	+	+	+
6,00	–	–	–	–	+	–	11,50	–	+	+	–	–	+	17,00	–	–	+	+	+	+
6,25	+	–	–	–	+	–	11,75	+	+	+	–	–	+	17,25	+	–	+	+	+	+
6,50	–	+	–	–	+	–	12,00	–	–	–	+	–	+	17,50	–	+	+	+	+	+
6,75	+	+	–	–	+	–	12,25	+	–	–	+	–	+	17,75	+	+	+	+	+	+
7,00	–	–	+	–	+	–	12,50	–	+	–	+	–	+							
7,25	+	–	+	–	+	–	12,75	+	+	–	+	–	+							

Примечание: «+» – движок переключателя в верхнем положении (ON);
«–» – движок переключателя в нижнем положении (OFF).